

Produktkatalog

Inhaltsverzeichnis

- Technologie
- Produktübersicht
- Preisliste
- Reinigungsanleitungen
- Montageanleitungen



Wasserlose Urinale.

Seit über 20 Jahren.



Ein Urinal ist eine Notwendigkeit, nicht aber die Verwendung von Wasser. Und genau das war die Basis für die **Erfindung von uridan im Jahr 1998**. **Wasser ist zu kostbar**, um einfach im Urinal weggespült zu werden. So entstand zuerst eine bahnbrechende Idee. Danach galt es, die Funktion zu erfüllen, um sie in ein Design zu hüllen, das seinesgleichen sucht.

Schützen und gleichzeitig Sparen.

Wussten Sie, dass ein herkömmliches **Urinal bis zu 150.000 Liter Wasser im Jahr verbraucht**? Diesen Rohstoff des Lebens wollen wir erhalten – für die Zukunft der Menschheit.

Neben dem Bewusstsein gegenüber der **Umwelt**, spart **uridan** auch noch zusätzlich Geld. Schon bei der Errichtung Ihrer Sanitäreanlagen **sparen Sie** eine Menge **Geld**. Die **patentierte uridan Technologie** benötigt weder einen Wasser- noch einen Stromanschluss, somit bleiben Sie von hohen **Installations- und Wartungskosten verschont**.

Wasserlose Urinalsysteme von **uridan** stehen für **nachhaltige Funktion** mit **unverwechselbarem Design** und **einzigartiger Technologie**.





Technologie



Innovativ und Simpel - die neue uridan Technologie.



Wie funktioniert's?

Schnell erklärt, aber lange und sorgfältig erforscht.
Das Herzstück im uridan-Urinal ist der einzigartige uridan-Siphon.

Er funktioniert mit uriLOCK - einer speziell entwickelten Sperrflüssigkeit. Selbstverständlich biologisch abbaubar. uriLOCK ist leichter als Urin und so kann dieser automatisch und direkt in die Kanalisation fließen. uriLOCK erfüllt die Funktion eines „flüssigen Deckels“, der alle Gerüche aus der Kanalisation fernhält.



Unser einzigartiger uridan-Siphon



uriLOCK - die speziell entwickelte Sperrflüssigkeit ist biologisch abbaubar.



Ihre Vorteile:

- ° 100% geruchlos durch speziell entwickelte Sperrflüssigkeit uriLOCK
- ° Kein Wasser- und Stromanschluss notwendig
- ° Enorme Senkung der Betriebs- und Installationskosten
- ° Einfache Wartung durch patentierte uridan-Technologie
- ° Keine Kalkablagerungen und Urinsteinbildung
- ° Schnelle tägliche Reinigung durch glatte Oberfläche des Urinals

Der Zeit Voraus: Der neue HighTech Deckel misst, wann uriLOCK nachgefüllt werden muss.

Verabschieden Sie sich vom unnötigen Öffnen des Deckels, um zu kontrollieren, ob sich noch genügend Sperrflüssigkeit uriLOCK im Urinal befindet.

Der HighTech Deckel stellt für Sie fest, wann uriLOCK wieder nachgefüllt werden muss.


Wie funktioniert das?

Der Flüssigkeitsstand wird durch eine integrierte Leitwertmessung im Deckel festgestellt. Die Messung wird mit einem mitgelieferten Magnetstab aktiviert. Die LED-Leuchtdiode signalisiert, ob sich genügend uriLOCK im Urinal befindet.

Grün – Füllstand ist in Ordnung.

Rot – Füllstand ist am Minimum, bitte Sperrflüssigkeit nachfüllen.

Stromloser Betrieb mit Batterien, die bis zu 8 Jahren halten.

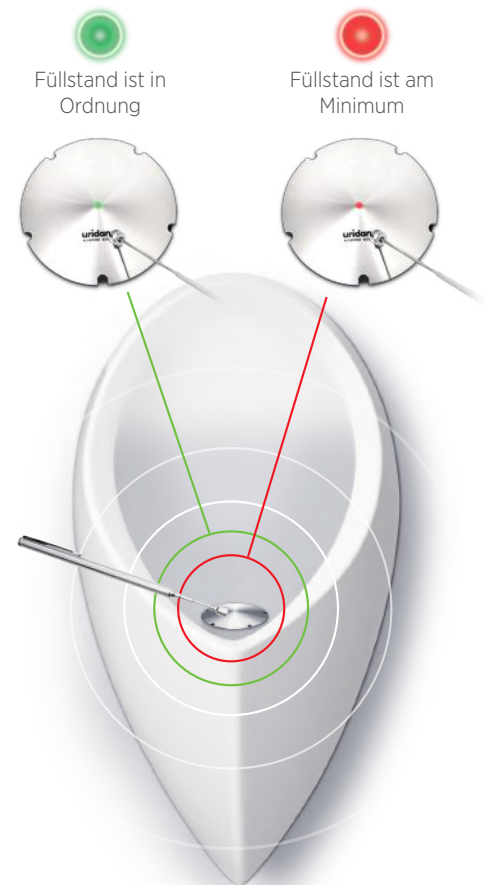

LED-Leuchte signalisiert den Füllstand der Sperrflüssigkeit.

LED-Leuchte wird durch Berührung der Flagge des uridan-Logos mit Hilfe des Magnetstiftes aktiviert.

Elektronik mit eingebauter Batterie.

Elektroden-Stäbe messen, ob sich noch genügend uriLOCK im Urinal befindet.



Produktübersicht



Master

designed by Troels Bøgely

Maße:

740x400x405 mm
(HxBxT, Maße können
minimal abweichen)

Farben GFK:

- Weiß
- Telegrau 2
- Tiefschwarz

sowie in allen
RAL-Farben



Material: glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)

Anschluss: horizontal

Elegant und gleichzeitig modern zeigt sich das jüngste Model der uridan-Familie. Das Model bietet durch die bereits im Design integrierte Trennwand einen zusätzlichen Komfort. Perfekt geeignet ist der Master für Design-Liebhaber und setzt durch sein futuristisches Äußeres ein Statement im Bereich der wasserlosen Urinale.

Admiral

designed by Troels Bøgely

Maße:

800x410x407 mm
(HxBxT, Maße können
minimal abweichen)

Farben Keramik:

Weiß

Farben GFK:

Weiß

Telegrau 2

Tiefschwarz

sowie in allen
RAL-Farben



Material: Keramik oder glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)

Anschluss: horizontal oder vertikal

Das Admiral hat eine unverwechselbare Eleganz. Der Designer wollte nicht nur ein schönes, sondern vor allem auch ein gebrauchsfreundliches Urinal kreieren. Durch die einfache Form mit der glatten und abgerundeten Oberfläche lässt sich dieses uridan-Urinal einfach und schnell reinigen.

Admiral Mini

designed by Troels Bøgely

Maße:

715x362x345 mm
(HxBxT, Maße können
minimal abweichen)

Farben GFK:

- Weiß
- Telegrau 2
- Tiefschwarz

sowie in allen
RAL-Farben



Material: glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)

Anschluss: horizontal

Wie das Admiral hat das Admiral Mini eine unverwechselbare Eleganz. Das Admiral Mini ist zwar vom Design gleich wie das Admiral, punktet aber gleichzeitig mit seiner kompakteren und kleineren Form. Somit eignet sich dieses Modell perfekt für Projekte mit weniger Platz, wo es jedoch nicht an Design fehlen darf.

Cadet

designed by Troels Bøgely

Maße:

530x350x340 mm
(HxBxT, Maße können
minimal abweichen)

Farben GFK:

- Weiß
- Telegrau 2
- Tiefschwarz

sowie in allen
RAL-Farben



Material: Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)

Anschluss: horizontal oder vertikal

Das zeitlose Design hat das Cadet zu einem echten Klassiker gemacht. Neben dem klassischen Design ist das Cadet sehr platzsparend und somit das kleinste Urinal der uridan-Familie.

Captain♂

designed by Yu Bobek

Maße:
970x380x532 mm
(HxBxT, Maße können
minimal abweichen)

Farben GFK:

- Weiß
- Telegrau 2

sowie in allen
RAL-Farben



Material: glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)

Anschluss: vertikal

Das Modell Captain erlaubt Frauen, was Männern schon lange möglich ist: ein Urinal zu benutzen ohne sich hinsetzen zu müssen. Das Modell besticht durch formvollendetes Design und größtmögliche Hygiene: Endlich können Frauen einfach in der Hocke urinieren, ohne eine Klobrille berühren zu müssen. Das Modell wird derzeit gerne in Berghütten genutzt.

JETZT MIT
SOFT-CLOSE
FUNKTION

Compass ♀♂

designed by Troels Bøgely

Maße:
430x360x520 mm
(HxBxT, Maße können
minimal abweichen)

Farben GFK:

Weiß

sowie in allen
RAL-Farben



Material: glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)

Anschluss: vertikal

Der Compass meldet sich mit neuem Design zurück. Die neue Form sorgt für erhöhten Komfort und wird mit einem neuen überarbeiteten Deckel mit Soft-Close Funktion ausgestattet. Das wasserlose Urinal ist optimal geeignet für Familien in Ein- und Mehrfamilienhäusern. Oft und gerne wird es in Niedrigenergiehäusern installiert. Das Model Compass ist von Männern, Frauen und Kindern gleichermaßen benutzbar.

Pylon

designed by Troels Bøgely

Maße:

940x335x412 mm
(HxBxT, Maße können
minimal abweichen)

Farben GFK:

- Weiß
- Telegrau 2
- Tiefschwarz

sowie in allen
RAL-Farben



Material: glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)

Anschluss: vertikal

Das Modell Pylon erfreut Jung und Alt – vom Kindergarten- bis zum Erwachsenen-alter.

Das Modell Pylon kann zudem kostensparend auf den vorhandenen
Ablauf einer Toilette montiert werden.

JETZT AUCH
IN 140 CM BREITE
ERHÄLTlich!

Crew

designed by uridan

Maße:


120cm - 550x1200x322 mm

140cm - 550x1400x322 mm

180cm - 550x1800x322 mm

240cm - 550x2400x322 mm

(HxBxT, Maße können
minimal abweichen)

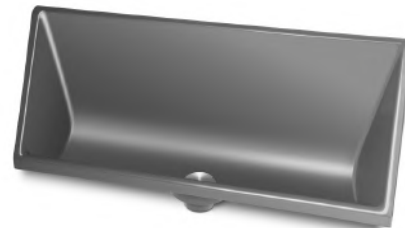

Farben GFK:

■ Telegrau 2

■ Eisengrau

sowie in allen
RAL-Farben



Material: glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)

Anschluss: horizontal oder vertikal

Das Modell Crew ist überall dort optimal geeignet, wo viele Menschen versammelt sind, wie z.B. in Fußballstadien. Das Modell Crew ist in vier unterschiedlichen Längen erhältlich (120, 140, 180 und 240 cm) und hilft, dass in der Halbzeitpause die Wartezeiten vor der Toilette minimal bleiben. Zudem bietet das unverwüstliche Kunststoffmaterial ausreichend Schutz gegen Vandalismus.

Spinnaker

designed by Troels Bøgely

Maße:

1140x100x400 mm
(HxBxT, Maße können minimal abweichen)

Farben GFK:

- Weiß
- Telegrau 2
- Tiefschwarz

sowie in allen
RAL-Farben



Material: glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)

Trennwände werden im Sanitärbereich immer häufiger eingeplant. Der Spinnaker zeigt sich schlicht und elegant und ergänzt sich ideal mit der gesamten Produktpalette der uridan-Urinale. Die Farbe der Trennwand kann perfekt auf die Raumsituation abgestimmt werden und die Montage ist durch das leichte Gewicht sehr einfach. Durch die spezielle Bauweise der Trennwand sind keine Schrauben sowie Aufhängungen sichtbar.

So vielfältig.
So durchdacht.
So praxiserprobt.



Uns geht es um die Vielfalt in seiner schönsten Form. Unsere Topdesigner entwerfen unsere uridan-Urinale und stellen dabei höchste Ansprüche an Design, Form und Funktion.

Mondäne Hotels, große Handelsunternehmen und erfolgreiche Gastronomiebetriebe, überall finden sich unsere maßgeschneiderten Lösungen wieder. Dort, wo viele Menschen aufeinandertreffen, braucht es besondere Anforderungen. In Schulen, Amtsgebäuden, Sportstadien oder Campinganlagen.

Sie finden unsere Modelle mittlerweile weltweit in über 30 Ländern. Allesamt praxiserprobt und selbstverständlich im Sinne der Nachhaltigkeit. Weil unsere Umwelt einen sorgfältigen Umgang verdient.

Wir lieben das Leben und sparen Wasser.





Reinigungsanleitungen



Reinigungsanleitung

Tägliche Reinigung

uri**CLEAN**

Art.Nr. 618 728 050



Die einfache tägliche Reinigung funktioniert bei uridan mit **uriCLEAN**. Damit wird die Oberfläche einfach besprüht und der Lotuseffekt verhindert, dass Urintropfen haften bleiben. Sie perlen einfach ab.



Bei starker Frequenz, empfehlen wir das Urinal mehr als einmal täglich zu reinigen.

Nachfüllen der Sperrflüssigkeit

uri**LOCK**

Art.Nr. 618 729 030



Die speziell entwickelte Sperrflüssigkeit sorgt dafür, dass uridan Urinale zu **100% geruchlos** ohne anfällige Dichtungen funktionieren.



Für eine reibungslose Funktion des Urinals wird der Tiefenreiniger **uriSTRONG** benötigt.

1



Täglich die Oberfläche des Urinals mit **uriCLEAN** ausreichend einsprühen.

2



Mit **uriCLOTH** die Oberfläche des Urinals polieren. Somit ist die Reinigung ihres Urinals abgeschlossen.



Alle 2 Wochen

Deckel entfernen und reinigen sowie die Öffnung des Urinals mit einer Bürste säubern.



Sperrflüssigkeit **uriLOCK (300 ml)** direkt über den Deckel leeren.

Nachfüllen nach 15.000 Nutzungen oder **spätestens nach 3 Monaten**.

Reinigungsanleitung

Tiefenreiniger

uri**STRONG**

Art.Nr. 618 730 030



Idealer Tiefenreiniger für schwere und hartnäckige Verschmutzungen sowie Ablagerungen im Sanitärbereich. uriSTRONG löst auch Kalk- und Urinstein, Kesselstein sowie andere mineralische Ablagerungen.

3- bis 6-mal jährlich empfohlen (je nach Verschmutzung).



uriSTRONG nicht über den Deckel leeren!



DOWNLOAD



Deckel mit dem Saugnapf anheben.



ca. 200 ml uriSTRONG direkt ins Urinal leeren und 5 bis 15 min.* einwirken lassen.

*Bei starken Verschmutzungen und Verstopfungen uriSTRONG über Nacht einwirken lassen.




Schnell ca. 5 Liter warmes Wasser hineinleeren, sodass sich der Siphon leert.



Den Innenbereich des Siphons sowie die Öffnung des Urinals mit der Bürste reinigen.



Nochmals mit reichlich Wasser nachspülen.

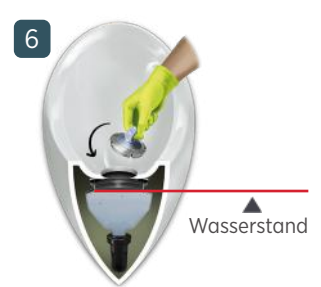

Wasser bis zum Überlauf auffüllen und Deckel in die Öffnung des Urinals einsetzen.



Sperrflüssigkeit uriLOCK (300 ml) über den Deckel leeren.

Reinigung und Wartung. Schnell, Einfach & Effektiv.

1

Tägliche
Reinigung

uriCLEAN aufsprühen
und mit uriCLOTH
reinigen.



Täglich
30 sek.

2

Nachfüllen

0,3 l **uriLOCK** alle
1-3 Monate über den
Deckel leeren.



alle 1-3 Monate
10 sek.

3

Wartung

3- bis 6-mal jährlich
mit **uriSTRONG**
durchspülen.



3- bis 6-mal jährlich
15 min.


HighTech Cover

The Future is Now:

The innovative, new **HighTech Cover** indicates when the uriLOCK refill is required.

Der Zeit Voraus:

Der neue **HighTech Deckel** misst, wann uriLOCK nachgefüllt werden muss.

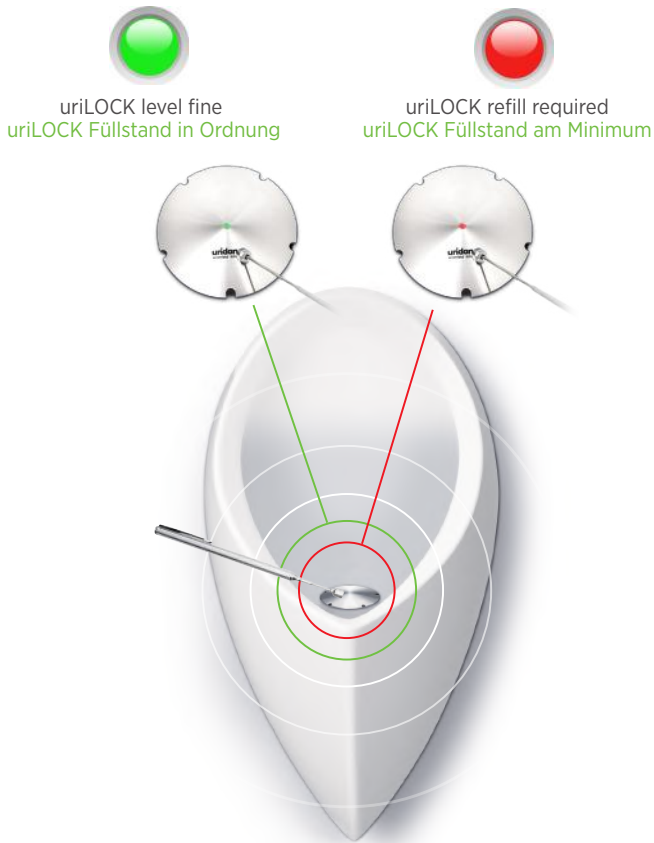

Clean the HighTech cover regularly, including the electrodes, to ensure optimal performance.

Elektroden-Stäbe regelmäßig reinigen, um die volle Funktion des HighTech Deckels garantieren zu können.

Operation Manual | Bedienungsanleitung




1 Fill the urinal waste trap completely with water. Then insert the HighTech cover into the urinal.

Füllen Sie den Siphon bis zum Halsrand mit Wasser auf und setzen Sie den HighTech Deckel in die Öffnung des Urinals ein.



3 Swipe the flag of the uridan logo with the magnetic pen. The LED light should light up red to indicate if there is no uriLOCK in the urinal. If the LED lights up green, the waste trap requires more water.

Richten Sie den Magnetstab auf die Fahne des Logos. Die LED-Leuchte sollte rot leuchten, da sich noch kein uriLOCK im Urinal befindet. Sollte die LED-Leuchte grün leuchten befindet sich nicht genügend Wasser im Siphon.

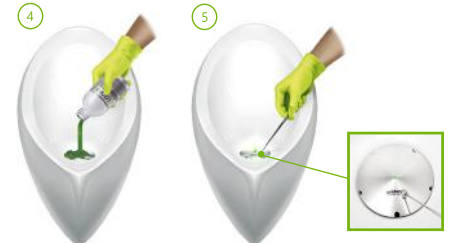

4 Now pour 300ml of uriLOCK over the stainless cover. Swipe the magnetic stick over the flag of the uridan logo. If the LED lights up green, the urinal is ready for use.

Leeren Sie nun 300ml uriLOCK über den Deckel und warten Sie bis es abgeronnen ist. Richten Sie den Magnetstab auf die Fahne des Logos. Wenn die Lampe grün leuchtet, ist das Urinal funktionsbereit.



Preisliste



PREISLISTE 2023

Preise exkl. 20% MwSt.
gültig ab 01.01.2023



URINALE

ADMIRAL | Keramik

horizontaler Anschluss

€ 632,50

Typ	Farbe	Bestellnummer
KH-10-W	Weiß	618 730 470



horizontaler Anschluss mit *HighTech Deckel*

€ 715,83

Typ	Farbe	Bestellnummer
KH-10-W HT	Weiß	619 730 470



ADMIRAL | Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)

horizontaler Anschluss

€ 582,50

Typ	Farbe	Bestellnummer
GH-10-W	Weiß	618 721 070
GH-10-G7046	Telegrau2	618 721 076
GH-10-S9005	Tiefschwarz	618 721 075

Steinfarben (solange der Vorrat reicht)

GH-10-G	Granit	618 721 074
GH-10-N100	Stein-Nero	618 721 071
GH-10-G240	Stein-Grau	618 721 079



horizontaler Anschluss mit *HighTech Deckel*

€ 665,83

Typ	Farbe	Bestellnummer
GH-10-W HT	Weiß	619 721 070
GH-10-G7046 HT	Telegrau2	619 721 076
GH-10-S9005 HT	Tiefschwarz	619 721 075

Steinfarben (solange der Vorrat reicht)

GH-10-G HT	Granit	619 721 074
GH-10-N100 HT	Stein-Nero	619 721 071
GH-10-G240 HT	Stein-Grau	619 721 079



In allen RAL-Farben erhältlich. Ab einer Bestellung von 15 Stk. ohne Aufpreis.

ADMIRAL | Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)

vertikaler Anschluss

€ 582,50

Typ	Farbe	Bestellnummer
GV-10-W	Weiß	618 722 070
GV-10-G7046	Telegrau2	618 722 076
GV-10-S9005	Tiefschwarz	618 722 075

Steinfarben (solange der Vorrat reicht)

GV-10-G	Granit	618 722 074
GV-10-N100	Stein-Nero	618 722 071
GV-10-G240	Stein-Grau	618 722 079



vertikaler Anschluss mit *HighTech Deckel*

€ 665,83

Typ	Farbe	Bestellnummer
GV-10-W HT	Weiß	619 722 070
GV-10-G7046 HT	Telegrau2	619 722 076
GV-10-S9005 HT	Tiefschwarz	619 722 075

Steinfarben (solange der Vorrat reicht)

GV-10-G HT	Granit	619 722 074
GV-10-N100 HT	Stein-Nero	619 722 071
GV-10-G240 HT	Stein-Grau	619 722 079



In allen RAL-Farben erhältlich. Ab einer Bestellung von 15 Stk. ohne Aufpreis.

MASTER | Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)

horizontaler Anschluss


€ 607,50

Typ	Farbe	Bestellnummer
GHM-10-W	Weiß	618 720 070
GHM-10-G7046	Telegrau2	618 720 076
GHM-10-S9005	Tiefschwarz	618 720 075

horizontaler Anschluss mit *HighTech Deckel*

€ 690,83

Typ	Farbe	Bestellnummer
GHM-10-W HT	Weiß	619 720 070
GHM-10-G7046 HT	Telegrau2	619 720 076
GHM-10-S9005 HT	Tiefschwarz	619 720 075



In allen RAL-Farben erhältlich. Ab einer Bestellung von 15 Stk. ohne Aufpreis.

ADMIRAL MINI | Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)

horizontaler Anschluss

€ 565,83

Typ	Farbe	Bestellnummer
GHMA-10-W	Weiß	618 718 070
GHMA-10-G7046	Telegrau2	618 718 076
GHMA-10-S9005	Tiefschwarz	618 718 075

Steinfarben (solange der Vorrat reicht)

GHMA-10-G	Granit	618 718 074
GHMA-10-N100	Stein-Nero	618 718 071
GHMA-10-G240	Stein-Grau	618 718 079



horizontaler Anschluss mit *HighTech Deckel*

€ 649,17

Typ	Farbe	Bestellnummer
GHMA-10-W HT	Weiß	619 718 070
GHMA-10-G7046 HT	Telegrau2	619 718 076
GHMA-10-S9005 HT	Tiefschwarz	619 718 075

Steinfarben (solange der Vorrat reicht)

GHMA-10-G HT	Granit	619 718 074
GHMA-10-N100 HT	Stein-Nero	619 718 071
GHMA-10-G240 HT	Stein-Grau	619 718 079



In allen RAL-Farben erhältlich. Ab einer Bestellung von 15 Stk. ohne Aufpreis.

CADET - Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)

horizontaler Anschluss

€ 549,17

Typ	Farbe	Bestellnummer
GHC-10-W	Weiß	618 723 110
GHC-10-G7046	Telegrau2	618 723 116
GHC-10-S9005	Tiefschwarz	618 723 115

Steinfarben (solange der Vorrat reicht)

GHC-10-G	Granit	618 723 114
GHC-10-N100	Stein-Nero	618 723 111
GHC-10-G240	Stein-Grau	618 723 119



In allen RAL-Farben erhältlich. Ab einer Bestellung von 15 Stk. ohne Aufpreis.

CADET - Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)

horizontaler Anschluss mit *HighTech Deckel*

€ 632,50

Typ	Farbe	Bestellnummer
GHC-10-W HT	Weiß	619 723 110
GHC-10-G7046 HT	Telegrau2	619 723 116
GHC-10-S9005 HT	Tiefschwarz	619 723 115
<u>Steinfarben (solange der Vorrat reicht)</u>		
GHC-10-G HT	Granit	619 723 114
GHC-10-N100 HT	Stein-Nero	619 723 111
GHC-10-G240 HT	Stein-Grau	619 723 119



In allen RAL-Farben erhältlich. Ab einer Bestellung von 15 Stk. ohne Aufpreis.

CADET - Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)

vertikaler Anschluss

€ 549,17

Typ	Farbe	Bestellnummer
GVC-10-W	Weiß	618 723 210
GVC-10-G7046	Telegrau2	618 723 216
GVC-10-S9005	Tiefschwarz	618 723 215
<u>Steinfarben (solange der Vorrat reicht)</u>		
GVC-10-G	Granit	618 723 214
GVC-10-N100	Stein-Nero	618 723 211
GVC-10-G240	Stein-Grau	618 723 219



vertikaler Anschluss mit *HighTech Deckel*

€ 632,50

Typ	Farbe	Bestellnummer
GVC-10-W HT	Weiß	619 723 210
GVC-10-G7046 HT	Telegrau2	619 723 216
GVC-10-S9005 HT	Tiefschwarz	619 723 215
<u>Steinfarben (solange der Vorrat reicht)</u>		
GVC-10-G HT	Granit	619 723 214
GVC-10-N100 HT	Stein-Nero	619 723 211
GVC-10-G240 HT	Stein-Grau	619 723 219



In allen RAL-Farben erhältlich. Ab einer Bestellung von 15 Stk. ohne Aufpreis.

PYLON - Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)

vertikaler Anschluss - bodenstehend

Pylon

€ 665,83

Typ	Farbe	Bestellnummer
GVT-10-W	Weiß	618 724 110
GVT-10-G7046	Telegrau2	618 724 116
GVT-10-S9005	Tiefschwarz	618 724 115

Steinfarben (solange der Vorrat reicht):

GVT-10-G	Granit	618 724 114
GVT-10-N100	Stein-Nero	618 724 111
GVT-10-G240	Stein-Grau	618 724 119



€ 749,17

Typ	Farbe	Bestellnummer
GVT-10-W HT	Weiß	619 724 110
GVT-10-G7046 HT	Telegrau2	619 724 116
GVT-10-S9005 HT	Tiefschwarz	619 724 115

Steinfarben (solange der Vorrat reicht):

GVT-10-G HT	Granit	619 724 114
GVT-10-N100 HT	Stein-Nero	619 724 111
GVT-10-G240 HT	Stein-Grau	619 724 119



In allen RAL-Farben erhältlich. Ab einer Bestellung von 15 Stk. ohne Aufpreis.

CAPTAIN – Unisex Urinal | Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)

vertikaler Anschluss - bodenstehend

€ 649,17

Typ	Farbe	Bestellnummer
GX-10-W	Weiß	618 726 510
GX-10-G7046	Telegrau2	618 726 516



vertikaler Anschluss mit *HighTech Deckel* - bodenstehend

€ 732,50

Typ	Farbe	Bestellnummer
GX-10-W HT	Weiß	619 726 510
GX-10-G7046 HT	Telegrau2	619 726 516



In allen RAL-Farben erhältlich. Ab einer Bestellung von 15 Stk. ohne Aufpreis.

COMPASS – Unisex Urinal | glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)

vertikaler Anschluss – bodenständig

€ 707,50

Typ	Farbe	Bestellnummer
GY-10-W	Weiß	618 726 710



vertikaler Anschluss – bodenständig mit *HighTech Deckel*

€ 790,83

Typ	Farbe	Bestellnummer
GY-10-W HT	Weiß	619 726 710



CREW | Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)

vertikaler und horizontaler Anschluss

Länge 120 cm

€ 999,17

Typ	Farbe	Bestellnummer
GR1200-10-G7046	Telegrau2	618 680 216
GR1200-10-G7011	Eisengrau	618 680 212
<u>Steinfarben (solange der Vorrat reicht)</u>		
GR1200-10-G	Granit	618 680 214
GR1200-10-N100	Stein-Nero	618 680 211
GR1200-10-G240	Stein-Grau	618 680 219

Länge 140 cm

€ 1.082,50

Typ	Farbe	Bestellnummer
GR1400-10-G7046	Telegrau2	618 680 116
GR1400-10-G7011	Eisengrau	618 680 112
<u>Steinfarben (solange der Vorrat reicht)</u>		
GR1400-10-G	Granit	618 680 114
GR1400-10-N100	Stein-Nero	618 680 111
GR1400-10-G240	Stein-Grau	618 680 119

Länge 180 cm


€ 1.249,17

Typ	Farbe	Bestellnummer
GR1800-10-G7046	Telegrau2	618 680 316
GR1800-10-G7011	Eisengrau	618 680 312
<u>Steinfarben (solange der Vorrat reicht)</u>		
GR1800-10-G	Granit	618 680 314
GR1800-10-N100	Stein-Nero	618 680 311
GR1800-10-G240	Stein-Grau	618 680 319

Länge 240 cm

€ 1.499,17

Typ	Farbe	Bestellnummer
GR2400-10-G7046	Telegrau2	618 680 416
GR2400-10-G7011	Eisengrau	618 680 412
<u>Steinfarben (solange der Vorrat reicht)</u>		
GR2400-10-G	Granit	618 680 414
GR2400-10-N100	Stein-Nero	618 680 411
GR2400-10-G240	Stein-Grau	618 680 419

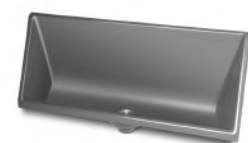

In allen RAL-Farben erhältlich. Ab einer Bestellung von 15 Stk. ohne Aufpreis.

ZUBEHÖR

SPINNAKER – Trennwand | GFK

€ 332,50

Typ	Farbe	Bestellnummer
GTW-W	Weiß	618 727 000
GTW-G7046	Telegrau2	618 727 006
GTW-S9005	Tiefschwarz	618 727 005

Steinfarben (solange der Vorrat reicht)



GTW-10-G	Granit	618 727 004
GTW-10-N100	Stein-Nero	618 727 001
GTW-10-G240	Stein-Grau	618 727 009

In allen RAL-Farben erhältlich. Ab einer Bestellung von 15 Stk. ohne Aufpreis.



HYGIENESYSTEM


uriLOCK – Sperrflüssigkeit

	Bestellnummer		
Sperrflüssigkeit à 0,3 l Flasche Abgabe nur in ganze VP = 6 Stk./€ 132,00	618 729 030	€ 22,00	
Sperrflüssigkeit à 5,0 l Kanister	618 729 105	€ 298,00	


uriCLEAN – Urinal- und Sanitärreiniger


	Bestellnummer		
Sanitärreiniger à 0,5 l Flasche Abgabe nur in ganze VP = 8 Stk./€ 84,00	618 728 050	€ 10,50	
Sanitärreiniger à 5,0 l Kanister	618 728 105	€ 89,00	


uriSTRONG – Tiefenreiniger


	Bestellnummer		
Tiefenreiniger à 1,0 l Flasche (Konzentrat) Abgabe nur in ganze VP = 6 Stk./€ 125,40	618 730 030	€ 20,90	


ZUBEHÖR | ERSATZTEILE


	Bestellnummer		
Deckel 3 – rostfreier Edelstahl Durchmesser: 109 mm / CREW	618 721 910	€ 99,00	

	Bestellnummer		
Deckel 6 – rostfreier Edelstahl Durchmesser: 77 mm	618 721 800	€ 59,00	

	Bestellnummer		
Deckel 10 – rostfreier Edelstahl Durchmesser: 77 mm	618 721 810	€ 59,00	

	Bestellnummer		
Deckel 13 – rostfreier Edelstahl Durchmesser: 109 mm / CREW	618 721 813	€ 99,00	

	Bestellnummer		
HighTech Deckel – rostfreier Edelstahl mit integrierter LED-Leuchte	618 721 820	€ 119,00	

	Bestellnummer		
Magnetstab – rostfreier Edelstahl für HighTech Deckel 125 mm – 635 mm	620 000 320	€ 6,50	

ZUBEHÖR | ERSATZTEILE

<p>ABS Rohr Durchmesser: 32mm</p>	<p>Bestellnummer 618 721 802</p>	<p>€ 7,00</p>	
<p>ABS Rohr mit O-Ring Durchmesser: 32mm</p>	<p>Bestellnummer 618 721 803</p>	<p>€ 9,00</p>	
<p>ABS Rohr Durchmesser: 50mm</p>	<p>Bestellnummer 618 721 920</p>	<p>€ 9,00</p>	
<p>Trap 10 - für alle Urinale Inkl. Dichtung</p>	<p>Bestellnummer 618 800 010</p>	<p>€ 79,00</p>	
<p>Saugnapf Zum anheben des Deckels</p>	<p>Bestellnummer 618 780 002</p>	<p>€ 4,00</p>	
<p>Reinigungs- & Poliertuch Abgabe nur in ganze VP = 15 Stk./€ 28,50</p>	<p>Bestellnummer 618 728 640</p>	<p>€ 1,90</p>	

ZAHLUNGS- UND LIEFERBEDINGUNGEN

Preise

Die Preise gelten in Euro pro Stk. ab Werk (EXW)

uridan waterless solutions GmbH
Sandfeld 5, A-2100 Stetten

inkl. Verpackung exkl. gesetzliche Mehrwertsteuer.

Jedes uridan Modell wird inkl. Starterpaket, welches eine 0,3 l Flasche uriLOCK (Sperrflüssigkeit), eine 0,5 l Flasche uriCLEAN (Urinal- & Sanitärreiniger) und ein uriCLOTH (Reinigungstuch) enthält, geliefert.

Rabatte und Zahlungsbedingungen nach Vereinbarung!

Eigentumsvorbehalt

Die gelieferte Ware bleibt bis zur endgültigen Bezahlung im Eigentum von uridan waterless solutions GmbH. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Korneuburg. Es gilt österreichisches Recht. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

KONTAKT



uridan waterless solutions GmbH

Sandfeld 5, A-2100 Stetten

+43 2262 20 900

order@uridan.com

www.uridan.com



Montageanleitungen




Installation Instructions

Montageanleitung

MASTER GHM-10

glass fibre reinforced plastic (GFP) | glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK) | horizontal

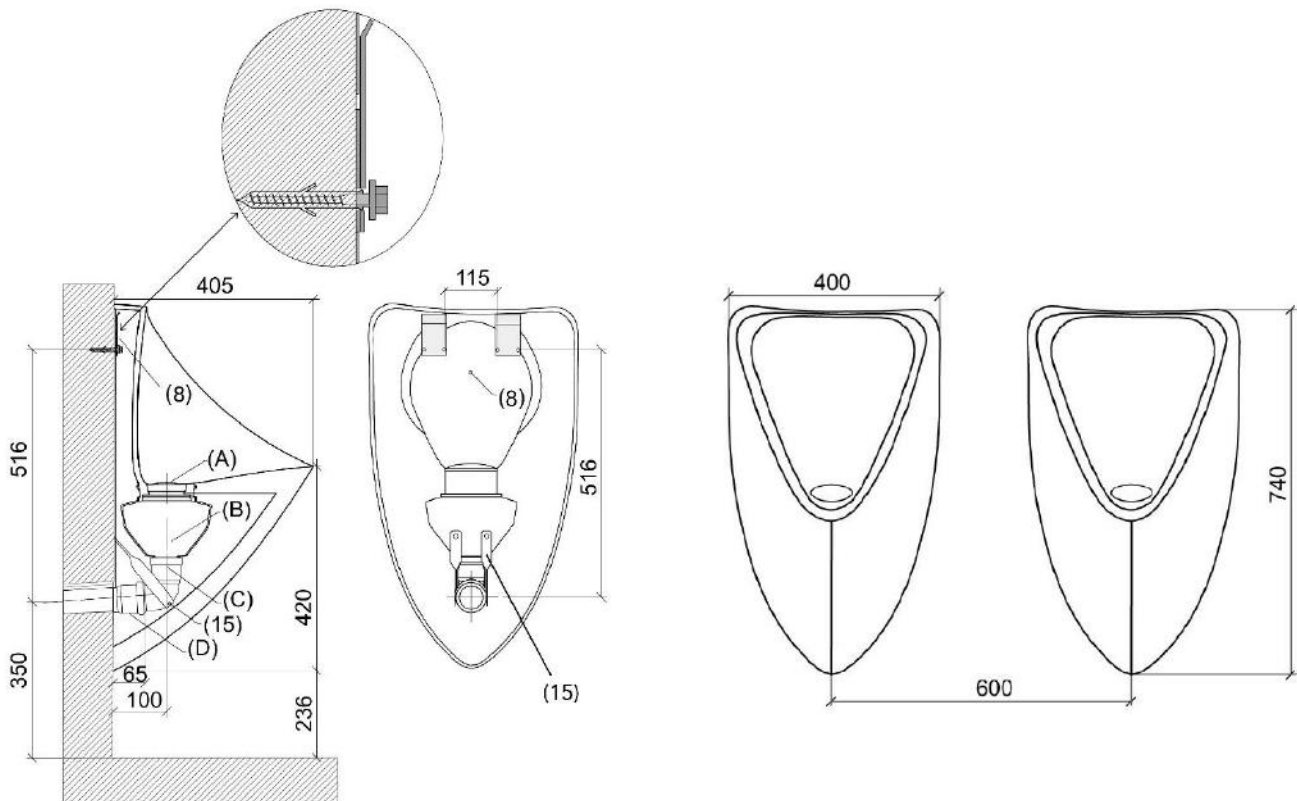

EN

1. Mark holes for fitting No. (8) and install it.
2. Insert extension pipe Pos. (D) on the 87° bend Pos. (C). Keep the distance of 100 mm from the wall to the middle of the pipe. If necessary shorten the extension pipe. Place the 87° bend with the extension pipe on the outlet pipe.
3. Adjust fitting No. (15), mark holes, drill holes and mount fitting No. (15).
4. Remove the 87° bend with the extension tube and put it on the waste trap.
5. Put the urinal with the pipe on the outlet pipe. Lift the urinal and put it on the fitting No. (8).
6. Fill the waste trap Pos. (B) full with water.
7. Insert the stainless steel cover Pos. (A).
8. Pour 1 bottle uriLOCK (0,3 liter) over the cover.
9. Seal the gap between the wall and the urinal with silicone. Please note: Do not put any silicone on the lower tip of the urinal!



Please leave customer care booklet, cleaning and maintenance instructions and suction device with customer.

DE

1. Löcher für Beschlag Nr. (8) bohren und montieren.
2. Verlängerungsrohr Pos. (D) auf 87° Bogen Pos. (C) stecken. Abstand von 100 mm von Wand bis Mitte des Rohrs einhalten. Bei Bedarf ist das Verlängerungsrohr zu kürzen. 87° Bogen samt Verlängerungsrohr auf Abflussleitung stecken.
3. Beschlag Nr. (15) anpassen, Bohrungen anreißen, Löcher bohren und Beschlag Nr. (15) montieren.
4. 87° Bogen samt Verlängerungsrohr wieder abnehmen und auf Geruchsverschluss stecken.
5. Urinal mit Rohr auf Abflussleitung stecken. Urinal hochheben und auf Beschlag Nr. (8) aufchieben.
6. Geruchsverschluss Pos. (B) mit Wasser auffüllen und Urinal auf Dichtheit prüfen.
7. Deckel Pos. (A) einsetzen.
8. 0,3 l Flasche uriLOCK einfüllen.
9. Auf Wunsch Fuge zwischen Wand und Urinal mit Silikon abdichten. Wichtig! Untere Spitze des Urinals nicht silikonieren.
Das uridan-Urinal ist nun funktionsbereit!

Übergeben Sie bitte dem Kunden die im Verpackungskarton beiliegende Reinigungs- und Wartungsvorschrift sowie den beiliegenden Saugnapf, und weisen Sie das Reinigungspersonal anhand dieser Unterlagen ein.

Parts List | Lieferumfang

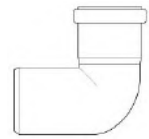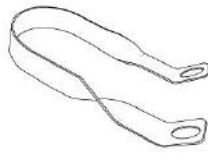

2 x fitting No. 8
2 x Beschlag Nr. 8

4 x screws fitting No. 8
4 x Schrauben Beschlag Nr. 8

1 x fitting No. 15
1 x Beschlag Nr. 15

2 x screws fitting No. 15
2 x Schraube Beschlag Nr. 15

1 x 87° bend
1 x 87° Bogen

Fitting Kit:



1 x uriLOCK 0,3
L



1 x uriCLEAN 0,5 L



1 x uriCLOTH



1 x Cover
1 x Deckel



1 x suction device
1 x Saugnapf


Note | Hinweis:

EN If you retrofitting existing flushing urinals with uridan waterless urinals, please ensure that the sewer line is jetted and clean of uric scale before installation. The uridan urinals work without water, and therefore should only be connected with \varnothing 50 mm drainpipes. Installation should be carried out by authorized plumbers.

DE Abwasserleitungen, die vorher von wassergespülten Urinalen benutzt wurden, müssen vor der Montage der uridan-Urinalen gereinigt werden. Es muss sichergestellt sein, dass der Urinstein und andere Ablagerungen, die sich durch die Wasserspülung gebildet haben, beseitigt sind, bevor uridan-Urinalen montiert werden. Ein Durchspülen der Rohre genügt nicht. uridan-Urinalen funktionieren ohne Wasserspülung. Sie müssen daher nur an ein Abwasserrohr mit \varnothing 50 mm angeschlossen werden. Die Montage darf nur von zugelassenen Installateuren nach den geltenden gesetzlichen Vorschriften im jeweiligen Land ausgeführt werden.

ADMIRAL GH-10

glass fibre reinforced plastic (GFP) | glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK) | horizontal

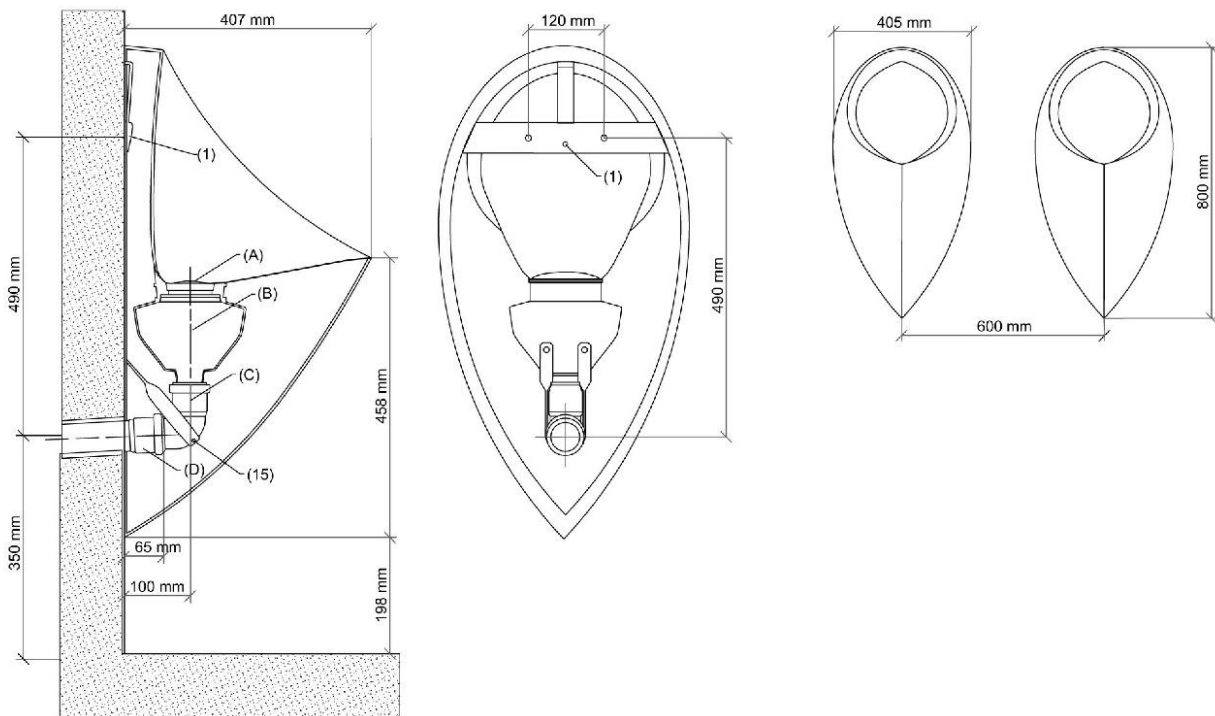

EN

1. Mark holes for fitting No. (1) and install it.
2. Insert extension pipe Pos. (D) on the 87 ° bend Pos. (C). Keep the distance of 100 mm from the wall to the middle of the pipe. If necessary shorten the extension pipe. Place the 87 ° bend with the extension pipe on the outlet pipe.
3. Adjust fitting No. (15), mark holes, drill holes and mount fitting No. (15).
4. Remove the 87 ° bend with the extension tube and put it on the waste trap.
5. Put the urinal with the pipe on the outlet pipe. Lift the urinal and put it on the fitting.
6. Fill the waste trap Pos. (B) full with water.
7. Insert the stainless steel cover Pos. (A).
8. Pour 1 bottle uriLOCK (0,3 liter) over the cover.
9. Seal the gap between the wall and the urinal with silicone. Please note: Do not put any silicone on the lower tip of the urinal!



Please leave customer care booklet, cleaning and maintenance instructions and suction device with customer.

DE

1. Löcher für Beschlag Nr. (1) bohren und montieren.
2. Verlängerungsrohr Pos. (D) auf 87° Bogen Pos. (C) stecken. Abstand von 100 mm von Wand bis Mitte des Rohrs einhalten. Bei Bedarf ist das Verlängerungsrohr zu kürzen. 87° Bogen samt Verlängerungsrohr auf Abflussleitung stecken.
3. Beschlag Nr. (15) anpassen, Bohrungen anreißen, Löcher bohren und Beschlag Nr. (15) montieren.
4. 87° Bogen samt Verlängerungsrohr wieder abnehmen und auf Geruchsverschluss stecken.
5. Urinal mit Rohr auf Abflussleitung stecken. Urinal hochheben und auf Beschlag Nr. (1) aufschieben.
6. Geruchsverschluss Pos. (B) mit Wasser auffüllen und Urinal auf Dichtheit prüfen.
7. Deckel Pos. (A) einsetzen.
8. 0,3 l Flasche uriLOCK einfüllen.
9. Auf Wunsch Fuge zwischen Wand und Urinal mit Silikon abdichten. Wichtig! Untere Spitze des Urinals nicht silikonieren.
Das uridan-Urinal ist nun funktionsbereit!

Übergeben Sie bitte dem Kunden die im Verpackungskarton beiliegende Reinigungs- und Wartungsvorschrift sowie den beiliegenden Saugnapf, und weisen Sie das Reinigungspersonal anhand dieser Unterlagen ein.

Parts List | Lieferumfang

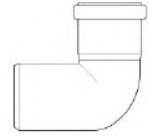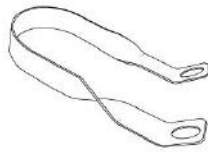

1 x fitting No. 1
1 x Beschlag Nr. 1

2 x screws fitting No. 1
2 x Schrauben Beschlag Nr. 1

1 x fitting No. 15
1 x Beschlag Nr. 15

2 x screws fitting No. 15
2 x Schraube Beschlag Nr. 15

1 x 87° bend
1 x 87° Bogen

Fitting Kit:



1 x uriLOCK 0,3
1

1 x uriCLEAN 0,5 L

1 x uriCLOTH

1 x Cover
1 x Deckel

1 x suction device
1 x Saugnapf


Note | Hinweis:

EN If you retrofitting existing flushing urinals with uridan waterless urinals, please ensure that the sewer line is jetted and clean of uric scale before installation. The uridan urinals work without water, and therefore should only be connected with \varnothing 50 mm drainpipes. Installation should be carried out by authorized plumbers.

DE Abwasserleitungen, die vorher von wassergespülten Urinalen benutzt wurden, müssen vor der Montage der uridan-Urinalen gereinigt werden. Es muss sichergestellt sein, dass der Urinstein und andere Ablagerungen, die sich durch die Wasserspülung gebildet haben, beseitigt sind, bevor uridan-Urinalen montiert werden. Ein Durchspülen der Rohre genügt nicht. uridan-Urinalen funktionieren ohne Wasserspülung. Sie müssen daher nur an ein Abwasserrohr mit \varnothing 50 mm angeschlossen werden. Die Montage darf nur von zugelassenen Installateuren nach den geltenden gesetzlichen Vorschriften im jeweiligen Land ausgeführt werden.

ADMIRAL GV-10

glass fibre reinforced plastic (GFP) | glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK) | vertical | vertikal

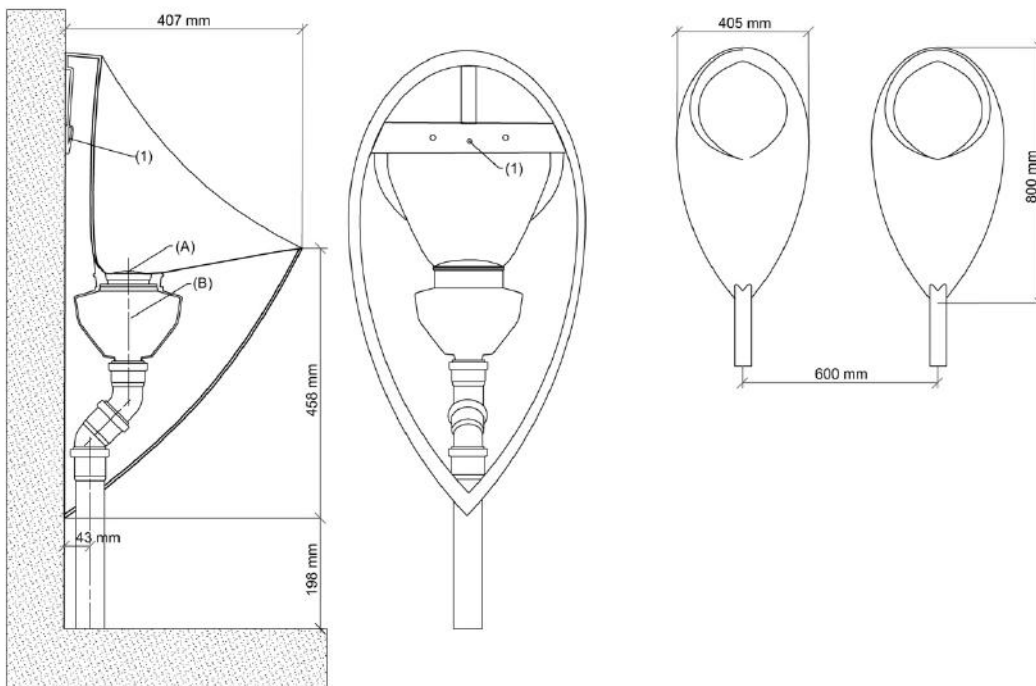

EN

1. Mark holes for fitting No. (1) and install it.
2. Mount the wastewater pipes using the sketch. Hold the urinal against the wall and push firmly onto the fitting No. (1).
3. Fill the waste trap Pos. (B) full with water.
4. Insert the stainless steel cover Pos. (A).
5. Pour 1 bottle uriLOCK (0,3 liter) over the cover.
6. Seal the gap between the wall and the urinal with silicone. **Please note:** Do not put any silicone on the lower tip of the urinal!
The uridan urinal is now ready for use!


Please leave customer care booklet, cleaning and maintenance instructions and suction device with customer.

DE

1. Löcher bohren und Beschlag Nr. (1) montieren.
2. Abwasserrohre anhand der Skizze montieren, Urinal an die Wand halten und fest auf Beschlag Nr. (1) schieben.
3. Geruchsverschluss Pos. (B) mit Wasser auffüllen und Urinal auf Dichtheit prüfen.
4. Deckel Pos. (A) einsetzen.
5. 0,3 l Flasche uriLOCK einfüllen.
6. Auf Wunsch Fuge zwischen Wand und Urinal mit Silikon abdichten. **Wichtig:** Untere Spitze des Urinals nicht silikonieren.
Das uridan-Urinal ist nun funktionsbereit!

Übergeben Sie bitte dem Kunden die im Verpackungskarton beiliegende Reinigungs- und Wartungsvorschrift sowie den beiliegenden Saugnapf, und weisen Sie das Reinigungspersonal anhand dieser Unterlagen ein.

Parts List | Lieferumfang

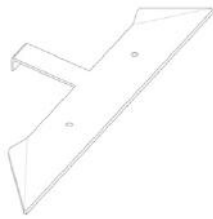

1 x fitting No. 1
1 x Beschlag Nr. 1



2 x screws fitting No. 1
2 x Schrauben Beschlag Nr. 1



2 x 45° bend
2 x 45° Bogen

Fitting Kit:



1 x uriLOCK 0,3 L



1 x uriCLEAN 0,5 L



1 x uriCLOTH



1 x Cover
1 x Deckel




1 x suction device
1 x Saugnapf

Note | Hinweis:

EN If you retrofitting existing flushing urinals with uridan waterless urinals, please ensure that the sewer line is jetted and clean of uric scale before installation. The uridan urinals work without water, and therefore should only be connected with \varnothing 50 mm drainpipes. Installation should be carried out by authorized plumbers.

DE Abwasserleitungen, die vorher von wassergespülten Urinalen benutzt wurden, müssen vor der Montage der uridan-Urinalen gereinigt werden. Es muss sichergestellt sein, dass der Urinstein und andere Ablagerungen, die sich durch die Wasserspülung gebildet haben, beseitigt sind, bevor uridan-Urinalen montiert werden. Ein Durchspülen der Rohre genügt nicht. uridan-Urinalen funktionieren ohne Wasserspülung. Sie müssen daher nur an ein Abwasserrohr mit \varnothing 50 mm angeschlossen werden. Die Montage darf nur von zugelassenen Installateuren nach den geltenden gesetzlichen Vorschriften im jeweiligen Land ausgeführt werden.

ADMIRAL KH-10
ceramic | Keramik | horizontal

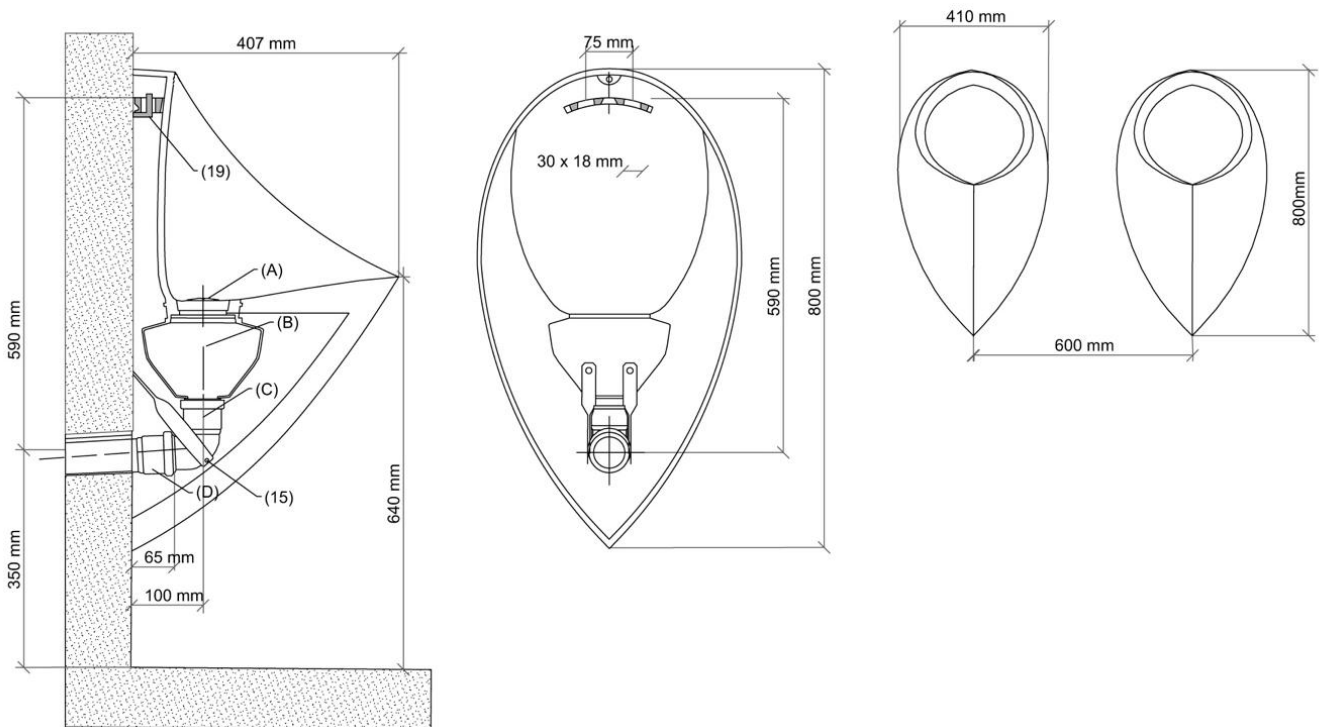

EN

1. Take the height from the center of the waste pipe and mark the holes for both special screws No. (19). Drill holes and mount screws.
2. Insert extension pipe Pos. (D) on the 87° bend Pos. (C). Keep the distance of 100 mm from the wall to the middle of the pipe.
If necessary, shorten the extension pipe. Place 87° bend with extension pipe on the drainage pipe.
3. Adjust fitting No. (15), mark holes, drill holes and mount fitting No. (15).
4. Remove the 87° bend with the extension tube and put it on the waste trap.
5. Put the urinal with the pipe on the outlet pipe. Lift the urinal and push it on both special screws No. (19).
Please note: Between urinal and wall should be a gap of approx. 2 to 5 mm, so that tension cracks can be prevented.
6. Fill the waste trap Pos. (B) full with water.
7. Insert the stainless steel cover Pos. (A).
8. Pour 1 bottle uriLOCK (0,3 liter) over the cover.
9. Seal the gap between the wall and the urinal with silicone. **Please note:** Do not put any silicone on the lover tip of the urinal!

The uridan urinal is now ready for use!

Please leave customer care booklet, cleaning and maintenance instructions and suction device with customer.

DE

1. Höhe von Mitte des Abflussrohres nehmen und Bohrungen für beide Spezialschrauben Nr. (19) anreißen. Löcher bohren und Schrauben montieren.
2. Verlängerungsrohr Pos. (D) auf den 87° Bogen Pos. (C) stecken. Den Abstand von 100 mm von der Wand bis Mitte des Rohrs einhalten.
Bei Bedarf ist das Verlängerungsrohr zu kürzen. 87° Bogen samt Verlängerungsrohr auf die Abflussleitung stecken.
3. Beschlag Nr. (15) anpassen, Bohrungen anreißen, Löcher bohren und den Beschlag Nr. (15) montieren.
4. 87° Bogen samt Verlängerungsrohr wieder abnehmen und auf den Geruchsverschluss stecken.
5. Urinal mit Rohr auf die Abflussleitung stecken. Urinal hochheben und auf beiden Spezialschrauben Nr. (19) aufschieben.
Achtung! Zwischen Urinal und Wand muss ein Abstand von ca. 2 bis 5 mm bleiben, damit Spannungsrisse verhindert werden können.
6. Geruchsverschluss Pos. (B) mit Wasser auffüllen
7. Deckel Pos. (A) einsetzen.
8. Eine 0,3 l Flasche uriLOCK einfüllen.
9. Fuge zwischen Wand und Urinal mit Silikon abdichten.

Wichtig: Untere Spitze freilassen.


Ihr uridan-Urinal ist nun funktionsbereit!

Übergeben Sie bitte dem Kunden die im Verpackungskarton beiliegende Reinigungs- und Wartungsvorschrift sowie den beiliegenden Saugnapf, und weisen Sie das Reinigungspersonal anhand dieser Unterlagen ein.

Parts List | Lieferumfang




2 x screws No. 19
2 x Beschlag Nr. 19

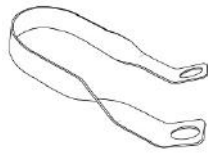

1 x fitting No. 15
1 x Beschlag Nr. 15



2 x screws fitting No. 15
2 x Schraube Beschlag Nr. 15

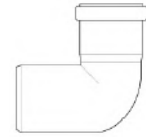

1 x 87° bend
1 x 87° Bogen

Fitting Kit:



1 x uriLOCK 0,3 L



1 x uriCLEAN 0,5 L



1 x uriCLOTH



1 x Cover
1 x Deckel



1 x suction device
1 x Saugnapf


Note | Hinweis:

EN If you retrofitting existing flushing urinals with uridan waterless urinals, please ensure that the sewer line is jetted and clean of uric scale before installation. The uridan urinals work without water, and therefore should only be connected with \varnothing 50 mm drainpipes. Installation should be carried out by authorized plumbers.

DE Abwasserleitungen, die vorher von wassergespülten Urinalen benutzt wurden, müssen vor der Montage der uridan-Urinalen gereinigt werden. Es muss sichergestellt sein, dass der Urinstein und andere Ablagerungen, die sich durch die Wasserspülung gebildet haben, beseitigt sind, bevor uridan-Urinalen montiert werden. Ein Durchspülen der Rohre genügt nicht. uridan-Urinalen funktionieren ohne Wasserspülung. Sie müssen daher nur an ein Abwasserrohr mit \varnothing 50 mm angeschlossen werden. Die Montage darf nur von zugelassenen Installateuren nach den geltenden gesetzlichen Vorschriften im jeweiligen Land ausgeführt werden.

ADMIRAL MINI GHMA-10

glass fibre reinforced plastic (GFP) | glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK) | horizontal

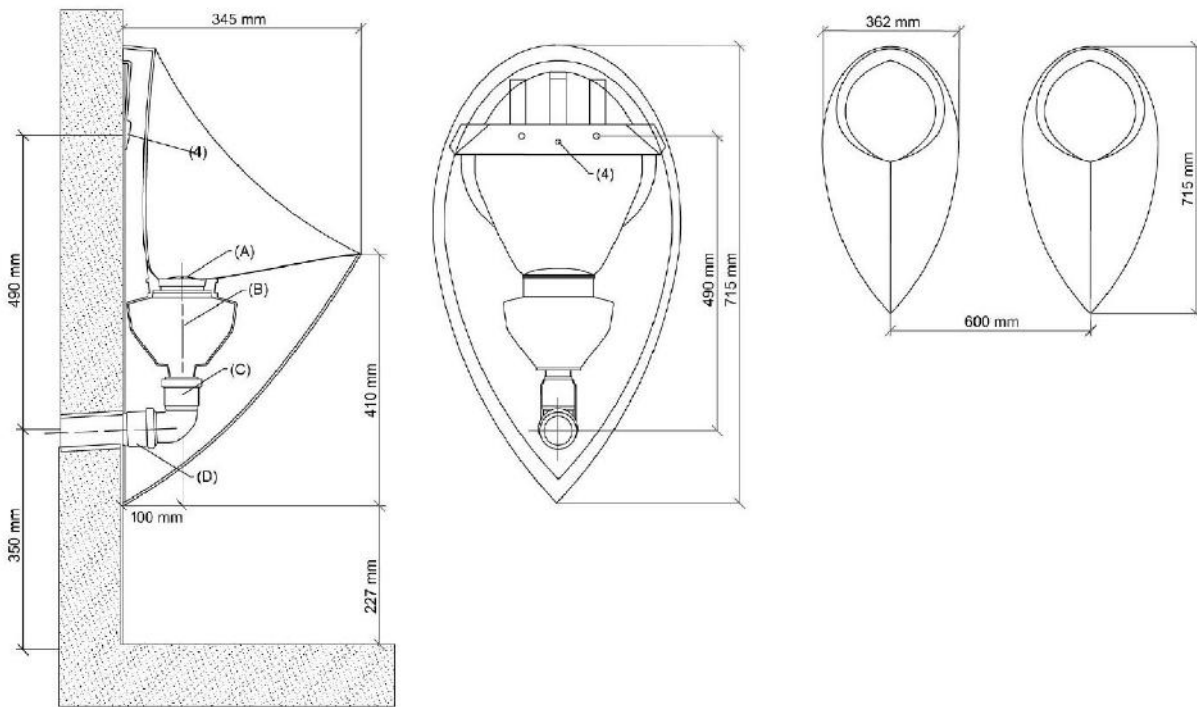

EN

1. Mark holes for fitting No. (1) and install it.
2. Insert extension pipe Pos. (D) on the 87 ° bend Pos. (C). Keep the distance of 100 mm from the wall to the middle of the pipe. If necessary shorten the extension pipe. Place the 87 ° bend with the extension pipe on the outlet pipe.
3. Remove the 87 ° bend with the extension tube and put it on the waste trap.
4. Put the urinal with the pipe on the outlet pipe. Lift the urinal and put it on the fitting.(4).
5. Fill the waste trap Pos. (B) full with water.
6. Insert the stainless steel cover Pos. (A).
7. Pour 1 bottle uriLOCK (0,3 liter) over the cover.
8. Seal the gap between the wall and the urinal with silicone. Please note: Do not put any silicone on the lower tip of the urinal!

Please leave customer care booklet, cleaning and maintenance instructions and suction device with customer.

DE

1. Löcher für Beschlag Nr. (1) bohren und montieren.
2. Verlängerungsrohr Pos. (D) auf 87° Bogen Pos. (C) stecken. Abstand von 100 mm von Wand bis Mitte des Rohrs einhalten. Bei Bedarf ist das Verlängerungsrohr zu kürzen. 87° Bogen samt Verlängerungsrohr auf Abflussleitung stecken.
3. 87° Bogen samt Verlängerungsrohr wieder abnehmen und auf Geruchsverschluss stecken.
4. Urinal mit Rohr auf Abflussleitung stecken. Urinal hochheben und auf Beschlag Nr. (4) aufchieben.
5. Geruchsverschluss Pos. (B) mit Wasser auffüllen und Urinal auf Dichtheit prüfen.
6. Deckel Pos. (A) einsetzen.
7. 0,3 l Flasche uriLOCK einfüllen.
8. Auf Wunsch Fuge zwischen Wand und Urinal mit Silikon abdichten. Wichtig! Untere Spitze des Urinals nicht silikonieren.
Das uridan-Urinal ist nun funktionsbereit!

Übergeben Sie bitte dem Kunden die im Verpackungskarton beiliegende Reinigungs- und Wartungsvorschrift sowie den beiliegenden Saugnapf, und weisen Sie das Reinigungspersonal anhand dieser Unterlagen ein.


Parts List | Lieferumfang



1 x fitting No. 4
1 x Beschlag Nr. 4



2 x screws fitting No. 4
2 x Schrauben Beschlag Nr. 4

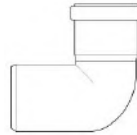


1 x 87° bend
1 x 87° Bogen

Fitting Kit:



1 x uriLOCK 0,3
L

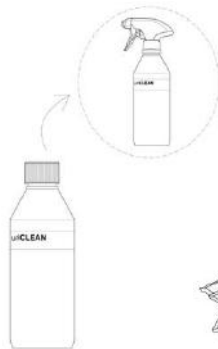

1 x uriCLEAN 0,5 L



1 x uriCLOTH



1 x Cover
1 x Deckel



1 x suction device
1 x Saugnapf


Note | Hinweis:

EN If you retrofitting existing flushing urinals with uridan waterless urinals, please ensure that the sewer line is jetted and clean of uric scale before installation. The uridan urinals work without water, and therefore should only be connected with \varnothing 50 mm drainpipes. Installation should be carried out by authorized plumbers.

DE Abwasserleitungen, die vorher von wassergespülten Urinalen benutzt wurden, müssen vor der Montage der uridan-Urinalen gereinigt werden. Es muss sichergestellt sein, dass der Urinstein und andere Ablagerungen, die sich durch die Wasserspülung gebildet haben, beseitigt sind, bevor uridan-Urinalen montiert werden. Ein Durchspülen der Rohre genügt nicht. uridan-Urinalen funktionieren ohne Wasserspülung. Sie müssen daher nur an ein Abwasserrohr mit \varnothing 50 mm angeschlossen werden. Die Montage darf nur von zugelassenen Installateuren nach den geltenden gesetzlichen Vorschriften im jeweiligen Land ausgeführt werden.

CADET GVC-10

glass fibre reinforced plastic (GFP) | glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK) | vertical | vertikal

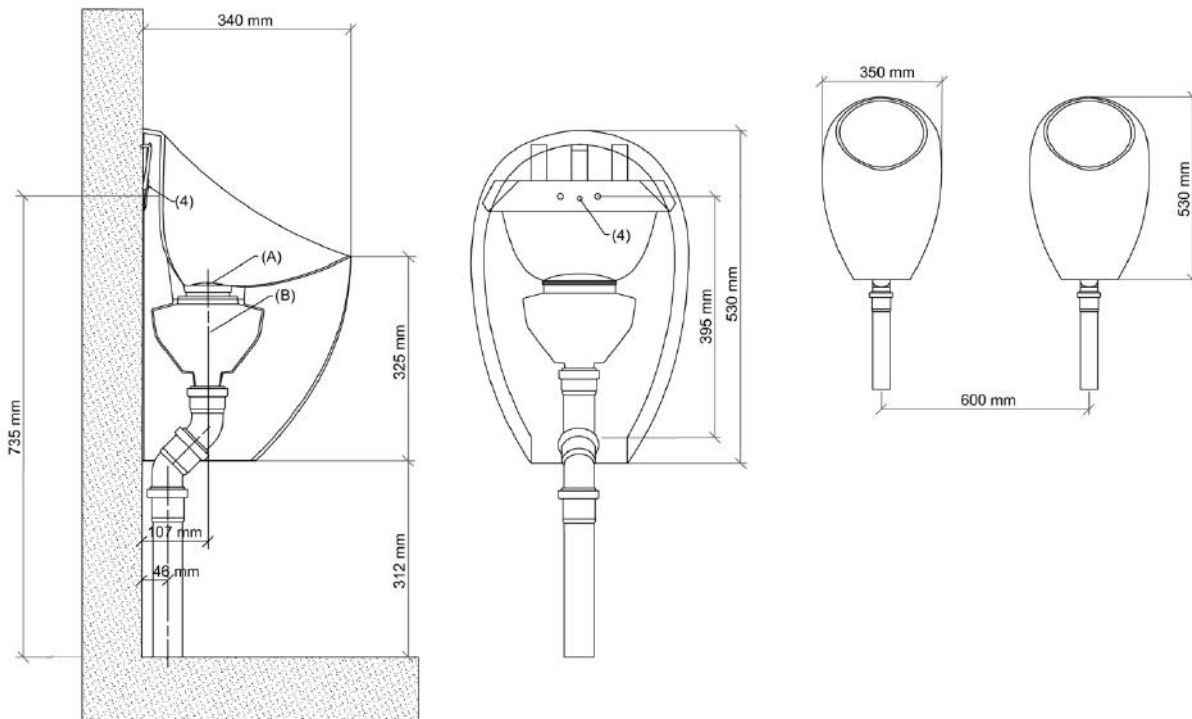

EN

1. Take height from floor and mark holes with fitting No. (4). Drill holes and mount fitting No. (4).
2. Mount the wastewater pipes using the sketch. Make sure the distance from the wall to the center of the pipe is around 107 mm.
3. Hold the urinal against the wall and push firmly onto the fitting No (4). Thus, the pipe connection is made.
4. Fill the water trap Pos. (B) full with water..
5. Insert the stainless steel cover Pos. (A).
6. Pour 1 bottle uriLOCK (0,3 liter) over the cover.
7. Seal the gap between the wall and the urinal with silicone.
The uridan urinal is now ready for use!


Please leave customer care booklet, cleaning and maintenance instructions and suction device with customer.

DE

1. Höhe von Fußboden nehmen und mit Beschlag Nr. (4) Bohrungen anreißen. Löcher bohren und Beschlag Nr. (4) montieren.
2. Abwasserrohre nach Skizze montieren. Dabei Abstand von 107 mm von Wand bis Mitte des Rohrs einhalten.
3. Urinal an die Wand und fest auf Beschlag Nr. (4) aufschieben. Damit ist auch die Rohrverbindung hergestellt.
4. Geruchsverschluss Pos. (B) mit Wasser auffüllen und Urinal auf Dichtheit prüfen.
5. Deckel Pos. (A) einsetzen.
6. 0,3 l Flasche uriLOCK einfüllen.
7. Auf Wunsch Fuge zwischen Wand und Urinal mit Silikon abdichten.
Das uridan-Urinal ist nun funktionsbereit!

Übergeben Sie bitte dem Kunden die im Verpackungskarton beiliegende Reinigungs- und Wartungsvorschrift sowie den beiliegenden Saugnapf, und weisen Sie das Reinigungspersonal anhand dieser Unterlagen ein.


Parts List | Lieferumfang

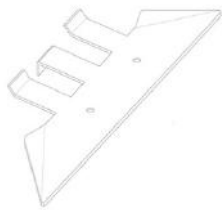

1 x fitting No. 4
1 x Beschlag Nr. 4



2 x screws fitting No. 4
2 x Schrauben Beschlag Nr. 4

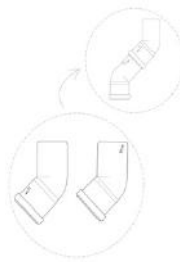

2 x 45° bend
2 x 45° Bogen

Fitting Kit:



1 x uriLOCK 0,3 L



1 x uriCLEAN 0,5 L



1 x uriCLOTH



1 x Cover
1 x Deckel



1 x suction device
1 x Saugnapf


Note | Hinweis:

EN If you retrofitting existing flushing urinals with uridan waterless urinals, please ensure that the sewer line is jetted and clean of uric scale before installation. The uridan urinals work without water, and therefore should only be connected with \varnothing 50 mm drainpipes. Installation should be carried out by authorized plumbers.

DE Abwasserleitungen, die vorher von wassergespülten Urinalen benutzt wurden, müssen vor der Montage der uridan-Urinalen gereinigt werden. Es muss sichergestellt sein, dass der Urinstein und andere Ablagerungen, die sich durch die Wasserspülung gebildet haben, beseitigt sind, bevor uridan-Urinalen montiert werden. Ein Durchspülen der Rohre genügt nicht. uridan-Urinalen funktionieren ohne Wasserspülung. Sie müssen daher nur an ein Abwasserrohr mit \varnothing 50 mm angeschlossen werden. Die Montage darf nur von zugelassenen Installateuren nach den geltenden gesetzlichen Vorschriften im jeweiligen Land ausgeführt werden.

CADET GHC-10

glass fibre reinforced plastic (GFP) | glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK) | horizontal

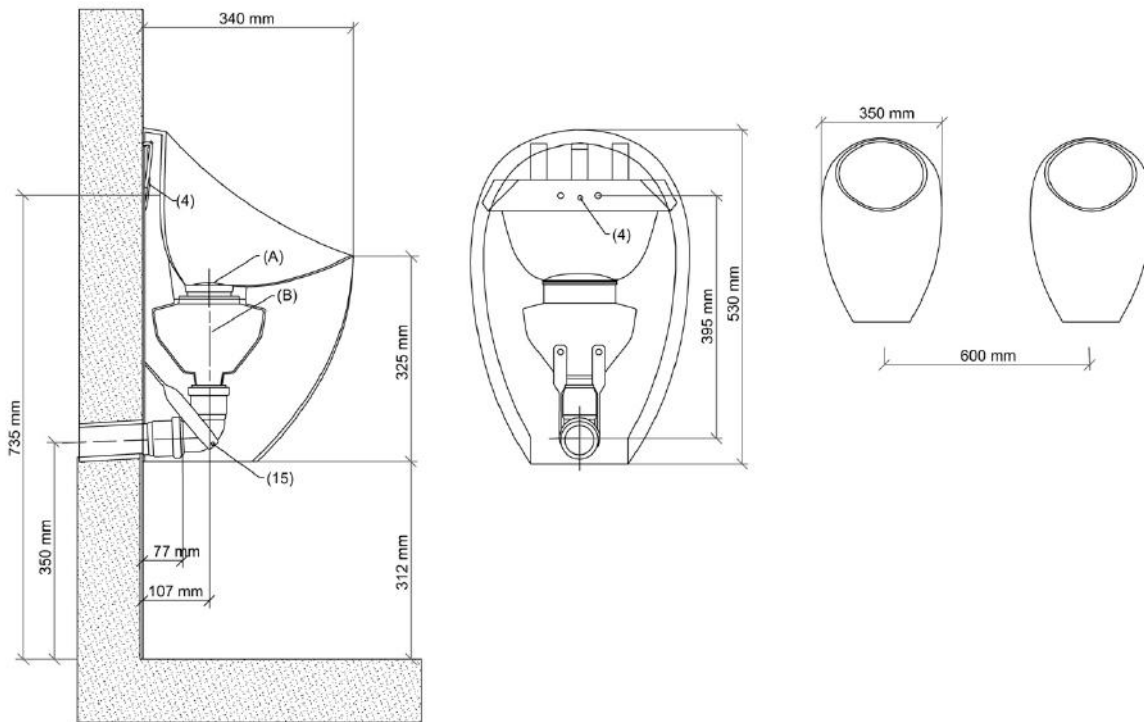

EN

1. Take height from floor and mark holes with fitting No. (4). Drill holes and mount fitting No. (4).
2. Install the 87° bend, keeping a distance of 107 mm from the wall to the middle of the pipe.
3. Adjust fitting No. (15), mark holes, drill holes and mount fitting No. (15).
4. Hold the urinal against the wall and push firmly onto the fitting No. (4). Thus, the pipe connection is made.
5. Fill the waste trap Pos. (B) full with water.
6. Insert the stainless steel cover Pos. (A).
7. Pour 1 bottle uriLOCK (0,3 liter) over the cover.
8. Seal the gap between the wall and the urinal with silicone.
The uridan urinal is now ready for use!


Please leave customer care booklet, cleaning and maintenance instructions and suction device with customer.

DE

1. Höhe von Fußboden nehmen und mit Beschlag Nr. (4) Bohrungen anreißen. Löcher bohren und Beschlag Nr. (4) montieren.
2. 87° Bogen montieren, dabei Abstand von 107 mm von Wand bis Mitte des Rohrs einhalten.
3. Beschlag Nr. (15) anpassen, Bohrungen anreißen, Löcher bohren und Beschlag Nr. (15) montieren.
4. Urinal an die Wand halten und fest auf Beschlag Nr. (4) aufschieben. Damit ist auch die Rohrverbindung hergestellt.
5. Geruchsverschluss Pos. (B) mit Wasser auffüllen und Urinal auf Dichtheit prüfen.
6. Deckel Pos. (A) einsetzen.
7. 0,3 l Flasche uriLOCK einfüllen.
8. Auf Wunsch Fuge zwischen Wand und Urinal mit Silikon abdichten.
Das uridan-Urinal ist nun funktionsbereit!

Übergeben Sie bitte dem Kunden die im Verpackungskarton beiliegende Reinigungs- und Wartungsvorschrift sowie den beiliegenden Saugnapf, und weisen Sie das Reinigungspersonal anhand dieser Unterlagen ein.


Parts List | Lieferumfang

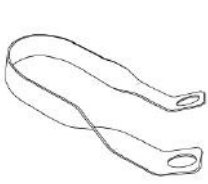

1 x fitting No. 15
1 x Beschlag Nr. 15




2 x screws fitting No. 15
2 x Schraube Beschlag Nr. 15

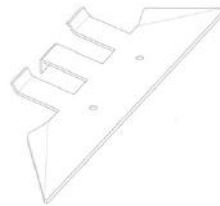

1 x fitting No. 4
1 x Beschlag Nr. 4



2 x screws fitting No. 4
2 x Schrauben Beschlag Nr. 4

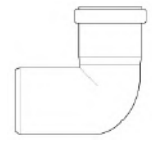

1 x 87° bend
1 x 87° Bogen

Fitting Kit:



1 x uriLOCK 0,3 L



1 x uriCLEAN 0,5 L



1 x uriCLOTH



1 x Cover
1 x Deckel



1 x suction device
1 x Saugnapf


Note | Hinweis:

EN If you retrofitting existing flushing urinals with uridan waterless urinals, please ensure that the sewer line is jetted and clean of uric scale before installation. The uridan urinals work without water, and therefore should only be connected with \varnothing 50 mm drainpipes. Installation should be carried out by authorized plumbers.

DE Abwasserleitungen, die vorher von wassergespülten Urinalen benutzt wurden, müssen vor der Montage der uridan-Urinalen gereinigt werden. Es muss sichergestellt sein, dass der Urinstein und andere Ablagerungen, die sich durch die Wasserspülung gebildet haben, beseitigt sind, bevor uridan-Urinalen montiert werden. Ein Durchspülen der Rohre genügt nicht. uridan-Urinalen funktionieren ohne Wasserspülung. Sie müssen daher nur an ein Abwasserrohr mit \varnothing 50 mm angeschlossen werden. Die Montage darf nur von zugelassenen Installateuren nach den geltenden gesetzlichen Vorschriften im jeweiligen Land ausgeführt werden.

CREW 120 cm GR1200-10

Glass fibre reinforced plastic (GFP) | glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK) | horizontal/vertical | horizontal/vertikal

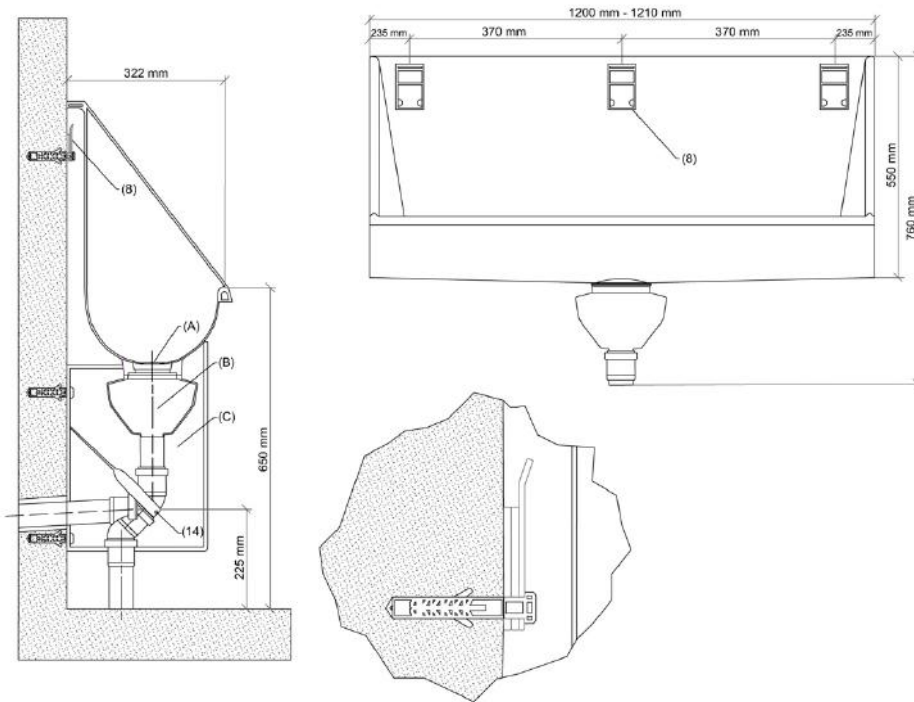

EN

1. Mark holes for fittings No. (8) and install them.
2. Hold the urinal against the wall and press firmly onto the fittings No. (8) and the waste pipe.
3. Adjust fitting no. (14), mark holes, drill holes and mount fitting no. (14).
Please note that fitting no. (14) only has to be mounted with a horizontal connection!
4. Install screen Pos.(C) by using the included screws.
5. Fill the waste trap Pos. (B) full with water.
6. Insert the stainless steel cover Pos. (A).
7. Pour 1 bottle uriLOCK (0,3 liter) over the cover.
8. Seal the gap between the wall and the urinal with silicone.

The uridan urinal is now ready for use!


Please leave customer care booklet, cleaning and maintenance instructions and suction device with customer.

DE

1. Löcher für Beschläge Nr. (8) bohren und montieren.
2. Rinne an die Wand halten und fest auf Beschläge Nr. (8) und Abflussrohr drücken.
3. Beschlag Nr. (14) anpassen, Bohrungen anreißen, Löcher bohren und Beschlag Nr. (14) montieren.
Bitte beachten Sie, dass Beschlag Nr. (14) nur bei einem horizontalem Anschluss montiert werden muss!
4. Abdeckung Pos.(C) mit beigelegten Schrauben montieren.
5. Geruchsverschluss Pos. (B) mit Wasser auffüllen
6. Deckel Pos. (A) einsetzen.
7. Eine 0,3 l Flasche uriLOCK einfüllen.
8. Fuge zwischen Wand und Rinne mit Silikon abdichten.
Ihr uridan-Urinal ist nun funktionsbereit!

Übergeben Sie bitte dem Kunden die im Verpackungskarton beiliegende Reinigungs- und Wartungsvorschrift sowie den beiliegenden Saugnapf, und weisen Sie das Reinigungspersonal anhand dieser Unterlagen ein.


Parts List | Lieferumfang

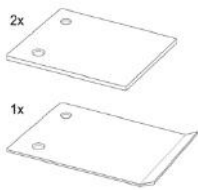

3 x screws No. 8
3 x Beschlag Nr. 8




10 x screws fitting No. 8
10 x Schrauben Beschlag Nr. 8

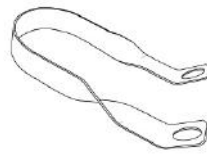

1 x fitting No. 14
1 x Beschlag Nr. 14



2 x screws fitting No. 14
2 x Schraube Beschlag Nr. 14

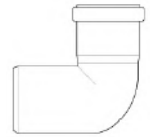

1 x 87° bend
1 x 87° Bogen

Fitting Kit:



1 x uriLOCK 0,3 L



1 x uriCLEAN 0,5 L



1 x uriCLOTH



1 x Cover
1 x Deckel



1 x suction device
1 x Saugnapf


Note | Hinweis:

EN If you retrofitting existing flushing urinals with uridan waterless urinals, please ensure that the sewer line is jetted and clean of uric scale before installation. The uridan urinals work without water, and therefore should only be connected with \varnothing 50 mm drainpipes. Installation should be carried out by authorized plumbers.

DE Abwasserleitungen, die vorher von wassergespülten Urinalen benutzt wurden, müssen vor der Montage der uridan-Urinalen gereinigt werden. Es muss sichergestellt sein, dass der Urinstein und andere Ablagerungen, die sich durch die Wasserspülung gebildet haben, beseitigt sind, bevor uridan-Urinalen montiert werden. Ein Durchspülen der Rohre genügt nicht. uridan-Urinalen funktionieren ohne Wasserspülung. Sie müssen daher nur an ein Abwasserrohr mit \varnothing 50 mm angeschlossen werden. Die Montage darf nur von zugelassenen Installateuren nach den geltenden gesetzlichen Vorschriften im jeweiligen Land ausgeführt werden.

CREW 140 cm GR1400-10

Glass fibre reinforced plastic (GFP) | glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK) | horizontal/vertical | horizontal/vertikal

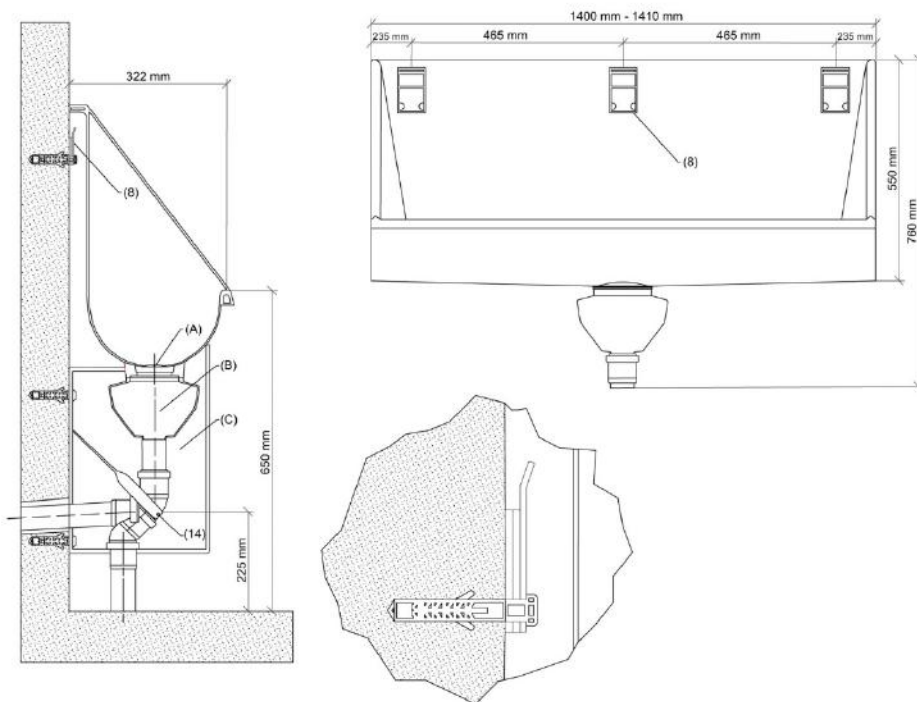

EN

1. Mark holes for fittings No. (8) and install them.
2. Hold the urinal against the wall and press firmly onto the fittings No. (8) and the waste pipe.
3. Adjust fitting no. (14), mark holes, drill holes and mount fitting no. (14).
Please note that fitting no. (14) only has to be mounted with a horizontal connection!
4. Install screen Pos.(C) by using the included screws.
5. Fill the waste trap Pos. (B) full with water.
6. Insert the stainless steel cover Pos. (A).
7. Pour 1 bottle uriLOCK (0,3 liter) over the cover.
8. Seal the gap between the wall and the urinal with silicone.

The uridan urinal is now ready for use!


Please leave customer care booklet, cleaning and maintenance instructions and suction device with customer.

DE

1. Löcher für Beschläge Nr. (8) bohren und montieren.
2. Rinne an die Wand halten und fest auf Beschläge Nr. (8) und Abflussrohr drücken.
3. Beschlag Nr. (14) anpassen, Bohrungen anreißen, Löcher bohren und Beschlag Nr. (14) montieren.
Bitte beachten Sie, dass Beschlag Nr. (14) nur bei einem horizontalem Anschluss montiert werden muss!
4. Abdeckung Pos.(C) mit beigelegten Schrauben montieren.
5. Geruchsverschluss Pos. (B) mit Wasser auffüllen
6. Deckel Pos. (A) einsetzen.
7. Eine 0,3 l Flasche uriLOCK einfüllen.
8. Fuge zwischen Wand und Rinne mit Silikon abdichten.
Ihr uridan-Urinal ist nun funktionsbereit!

Übergeben Sie bitte dem Kunden die im Verpackungskarton beiliegende Reinigungs- und Wartungsvorschrift sowie den beiliegenden Saugnapf, und weisen Sie das Reinigungspersonal anhand dieser Unterlagen ein.


Parts List | Lieferumfang

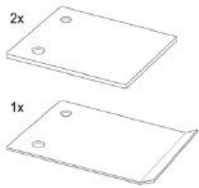

3 x screws No. 8
3 x Beschlag Nr. 8



10 x screws fitting No. 8
10 x Schrauben Beschlag Nr. 8

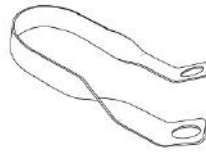

1 x fitting No. 14
1 x Beschlag Nr. 14



2 x screws fitting No. 14
2 x Schraube Beschlag Nr. 14



1 x 87° bend
1 x 87° Bogen

Fitting Kit:



1 x uriLOCK 0,3 L



1 x uriCLEAN 0,5 L



1 x uriCLOTH



1 x Cover
1 x Deckel



1 x suction device
1 x Saugnapf


Note | Hinweis:

EN If you retrofitting existing flushing urinals with uridan waterless urinals, please ensure that the sewer line is jetted and clean of uric scale before installation. The uridan urinals work without water, and therefore should only be connected with \varnothing 50 mm drainpipes. Installation should be carried out by authorized plumbers.

DE Abwasserleitungen, die vorher von wassergespülten Urinalen benutzt wurden, müssen vor der Montage der uridan-Urinalen gereinigt werden. Es muss sichergestellt sein, dass der Urinstein und andere Ablagerungen, die sich durch die Wasserspülung gebildet haben, beseitigt sind, bevor uridan-Urinalen montiert werden. Ein Durchspülen der Rohre genügt nicht. uridan-Urinalen funktionieren ohne Wasserspülung. Sie müssen daher nur an ein Abwasserrohr mit \varnothing 50 mm angeschlossen werden. Die Montage darf nur von zugelassenen Installateuren nach den geltenden gesetzlichen Vorschriften im jeweiligen Land ausgeführt werden.

CREW 180 cm GR1800-10

Glass fibre reinforced plastic (GFP) | glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK) | horizontal/vertical | horizontal/vertikal

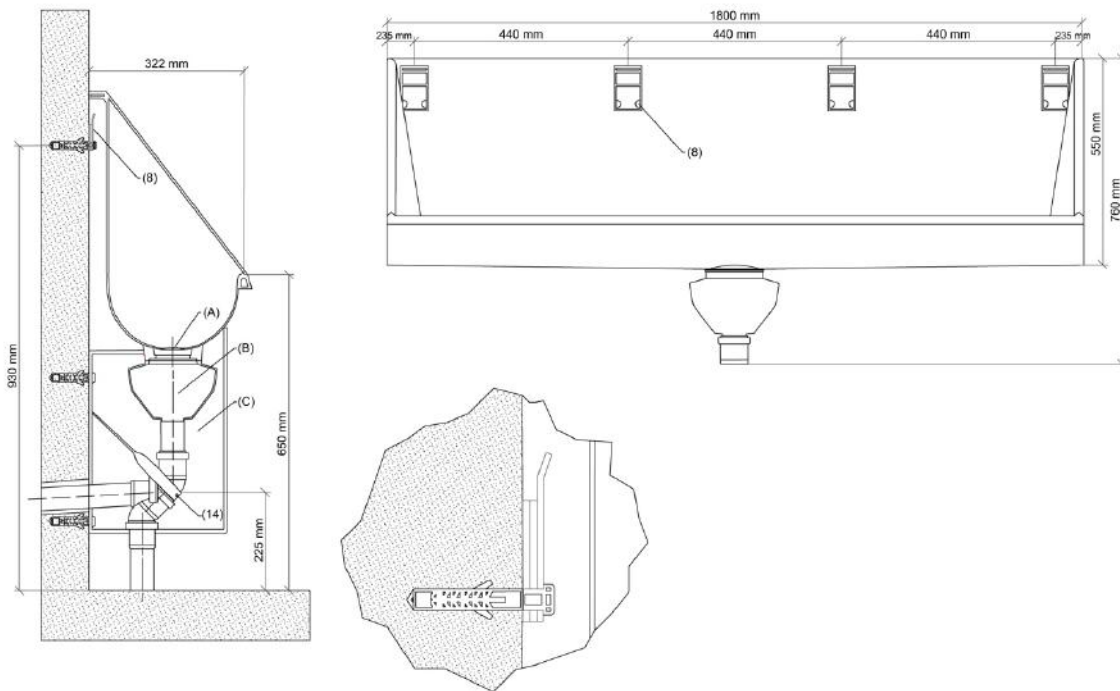

EN

1. Mark holes for fittings No. (8) and install them.
2. Hold the urinal against the wall and press firmly onto the fittings No. (8) and the waste pipe.
3. Adjust fitting no. (14), mark holes, drill holes and mount fitting no. (14).
Please note that fitting no. (14) only has to be mounted with a horizontal connection!
4. Install screen Pos.(C) by using the included screws.
5. Fill the waste trap Pos. (B) full with water.
6. Insert the stainless steel cover Pos. (A).
7. Pour 1 bottle uriLOCK (0,3 liter) over the cover.
8. Seal the gap between the wall and the urinal with silicone.

The uridan urinal is now ready for use!


Please leave customer care booklet, cleaning and maintenance instructions and suction device with customer.

DE

1. Löcher für Beschläge Nr. (8) bohren und montieren.
2. Rinne an die Wand halten und fest auf Beschläge Nr. (8) und Abflussrohr drücken.
3. Beschlag Nr. (14) anpassen, Bohrungen anreißen, Löcher bohren und Beschlag Nr. (14) montieren.
Bitte beachten Sie, dass Beschlag Nr. (14) nur bei einem horizontalem Anschluss montiert werden muss!
4. Abdeckung Pos.(C) mit beigelegten Schrauben montieren.
5. Geruchsverschluss Pos. (B) mit Wasser auffüllen
6. Deckel Pos. (A) einsetzen.
7. Eine 0,3 l Flasche uriLOCK einfüllen.
8. Fuge zwischen Wand und Rinne mit Silikon abdichten.
Ihr uridan-Urinal ist nun funktionsbereit!

Übergeben Sie bitte dem Kunden die im Verpackungskarton beiliegende Reinigungs- und Wartungsvorschrift sowie den beiliegenden Saugnapf, und weisen Sie das Reinigungspersonal anhand dieser Unterlagen ein.


Parts List | Lieferumfang

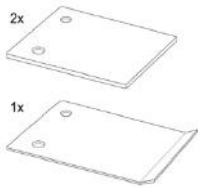

4 x screws No. 8
4 x Beschlag Nr. 8




12 x screws fitting No. 8
12 x Schrauben Beschlag Nr. 8

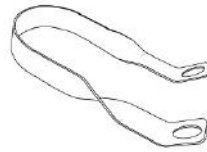

1 x fitting No. 14
1 x Beschlag Nr. 14



2 x screws fitting No. 14
2 x Schraube Beschlag Nr. 14

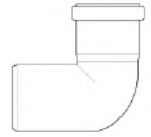

1 x 87° bend
1 x 87° Bogen

Fitting Kit:



1 x uriLOCK 0,3 L



1 x uriCLEAN 0,5 L



1 x uriCLOTH



1 x Cover
1 x Deckel



1 x suction device
1 x Saugnapf


Note | Hinweis:

EN If you retrofitting existing flushing urinals with uridan waterless urinals, please ensure that the sewer line is jetted and clean of uric scale before installation. The uridan urinals work without water, and therefore should only be connected with \varnothing 50 mm drainpipes. Installation should be carried out by authorized plumbers.

DE Abwasserleitungen, die vorher von wassergespülten Urinalen benutzt wurden, müssen vor der Montage der uridan-Urinalen gereinigt werden. Es muss sichergestellt sein, dass der Urinstein und andere Ablagerungen, die sich durch die Wasserspülung gebildet haben, beseitigt sind, bevor uridan-Urinalen montiert werden. Ein Durchspülen der Rohre genügt nicht. uridan-Urinalen funktionieren ohne Wasserspülung. Sie müssen daher nur an ein Abwasserrohr mit \varnothing 50 mm angeschlossen werden. Die Montage darf nur von zugelassenen Installateuren nach den geltenden gesetzlichen Vorschriften im jeweiligen Land ausgeführt werden.

CREW 240 cm GR2400-10

Glass fibre reinforced plastic (GFP) | glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK) | horizontal/vertical | horizontal/vertikal

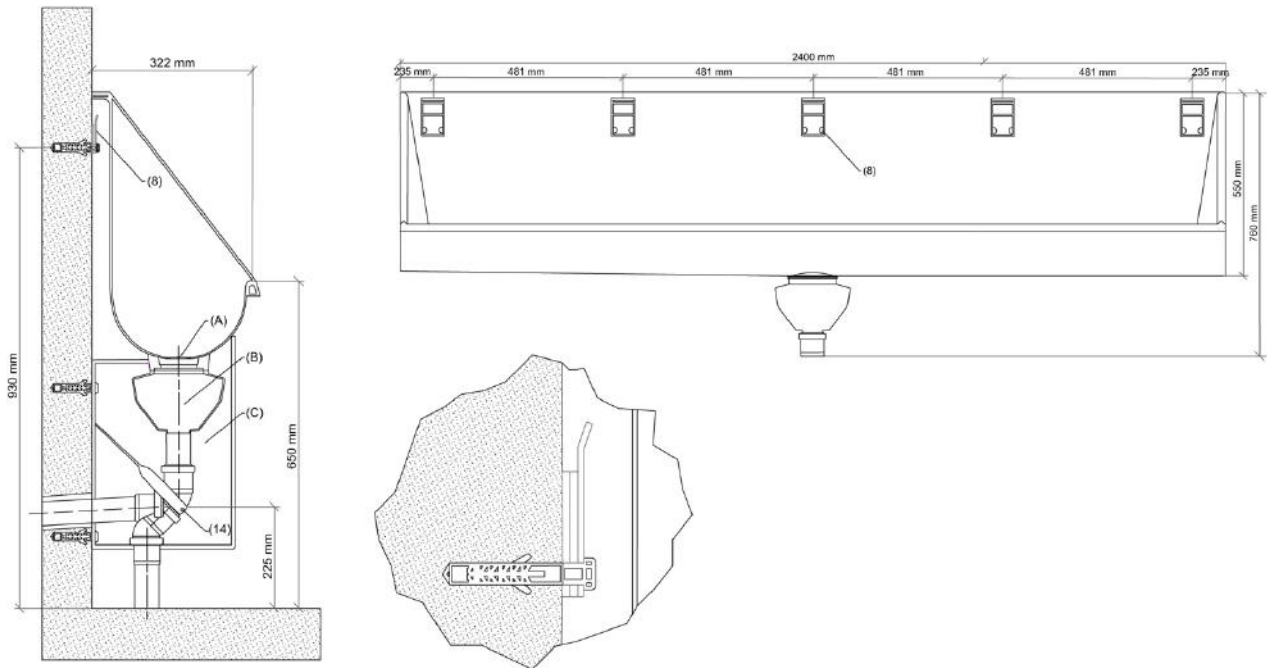

EN

1. Mark holes for fittings No. (8) and install them.
2. Hold the urinal against the wall and press firmly onto the fittings No. (8) and the waste pipe.
3. Adjust fitting no. (14), mark holes, drill holes and mount fitting no. (14).
Please note that fitting no. (14) only has to be mounted with a horizontal connection!
4. Install screen Pos.(C) by using the included screws.
5. Fill the waste trap Pos. (B) full with water.
6. Insert the stainless steel cover Pos. (A).
7. Pour 1 bottle uriLOCK (0,3 liter) over the cover.
8. Seal the gap between the wall and the urinal with silicone.

The uridan urinal is now ready for use!


Please leave customer care booklet, cleaning and maintenance instructions and suction device with customer.

DE

1. Löcher für Beschläge Nr. (8) bohren und montieren.
2. Rinne an die Wand halten und fest auf Beschläge Nr. (8) und Abflussrohr drücken.
3. Beschlag Nr. (14) anpassen, Bohrungen anreißen, Löcher bohren und Beschlag Nr. (14) montieren.
Bitte beachten Sie, dass Beschlag Nr. (14) nur bei einem horizontalem Anschluss montiert werden muss!
4. Abdeckung Pos.(C) mit beigelegten Schrauben montieren.
5. Geruchsverschluss Pos. (B) mit Wasser auffüllen
6. Deckel Pos. (A) einsetzen.
7. Eine 0,3 l Flasche uriLOCK einfüllen.
8. Fuge zwischen Wand und Rinne mit Silikon abdichten.
Ihr uridan-Urinal ist nun funktionsbereit!

Übergeben Sie bitte dem Kunden die im Verpackungskarton beiliegende Reinigungs- und Wartungsvorschrift sowie den beiliegenden Saugnapf, und weisen Sie das Reinigungspersonal anhand dieser Unterlagen ein.


Parts List | Lieferumfang

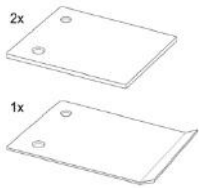

5 x screws No. 8
5 x Beschlag Nr. 8



14 x screws fitting No. 8
14 x Schrauben Beschlag Nr. 8

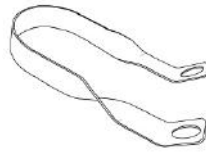

1 x fitting No. 14
1 x Beschlag Nr. 14



2 x screws fitting No. 14
2 x Schraube Beschlag Nr. 14



1 x 87° bend
1 x 87° Bogen

Fitting Kit:



1 x uriLOCK 0,3 L



1 x uriCLEAN 0,5 L



1 x uriCLOTH



1 x Cover
1 x Deckel



1 x suction device
1 x Saugnapf


Note | Hinweis:

EN If you retrofitting existing flushing urinals with uridan waterless urinals, please ensure that the sewer line is jetted and clean of uric scale before installation. The uridan urinals work without water, and therefore should only be connected with \varnothing 50 mm drainpipes. Installation should be carried out by authorized plumbers.

DE Abwasserleitungen, die vorher von wassergespülten Urinalen benutzt wurden, müssen vor der Montage der uridan-Urinalen gereinigt werden. Es muss sichergestellt sein, dass der Urinstein und andere Ablagerungen, die sich durch die Wasserspülung gebildet haben, beseitigt sind, bevor uridan-Urinalen montiert werden. Ein Durchspülen der Rohre genügt nicht. uridan-Urinalen funktionieren ohne Wasserspülung. Sie müssen daher nur an ein Abwasserrohr mit \varnothing 50 mm angeschlossen werden. Die Montage darf nur von zugelassenen Installateuren nach den geltenden gesetzlichen Vorschriften im jeweiligen Land ausgeführt werden.

COMPASS GY-10

glass fibre reinforced plastic (GFP) | glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK) | vertical | vertikal

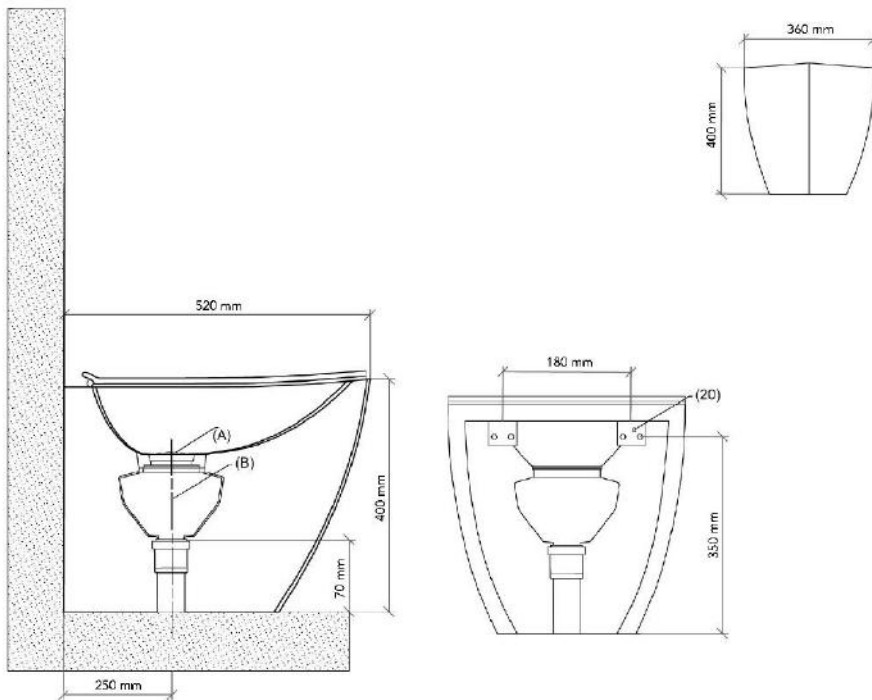

EN

1. Mark holes for fitting No. (20) and install it.
 2. Hold the urinal against the wall and push firmly onto fitting No. (20). Slide the urinal down to the waste outlet (\varnothing 50 mm).
 3. Fill the waste trap Pos. (B) full with water.
 4. Insert the stainless steel cover Pos. (A).
 5. Pour 1 bottle uriLOCK (0,3 liter) over the cover.
 6. Apply silicon sealant around the edge of the urinal – between urinal and wall & floor.
- The uridan-urinal is now ready for use!


Please leave customer care booklet, cleaning and maintenance instructions and suction device with customer.

DE

1. Löcher für Beschlag Nr. (20) bohren und montieren.
 2. Urinal an die Wand halten und fest auf Beschlag und Abfluss (\varnothing 50 mm) drücken.
 3. Geruchsverschluss Pos. (B) mit Wasser auffüllen und Urinal auf Dichtheit prüfen.
 4. Deckel Pos. (A) einsetzen.
 5. 0,3 l Flasche uriLOCK einfüllen.
 6. Silikonfuge entlang des gesamten Urinal ziehen, sowohl an der Wand als auch am Fußboden.
- Das uridan-Urinal ist nun funktionsbereit!


Übergeben Sie bitte dem Kunden die im Verpackungskarton beiliegende Reinigungs- und Wartungsvorschrift sowie den beiliegenden Saugnapf, und weisen Sie das Reinigungspersonal anhand dieser Unterlagen ein.

Parts List | Lieferumfang

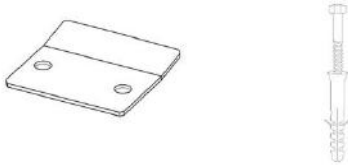

1 x fitting No. 20 2 x screws fitting No. 20
1 x Beschlag Nr. 20 2 x Schrauben Beschlag Nr. 20

Fitting Kit:

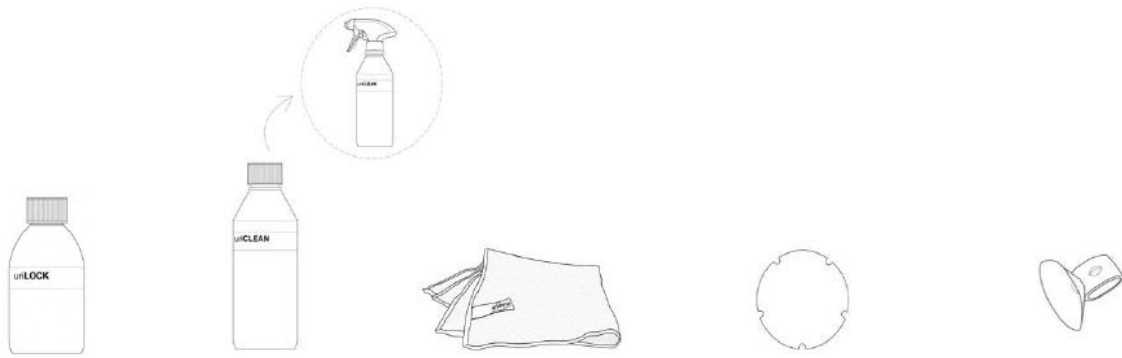

1 x uriLOCK 0,3 L 1 x uriCLEAN 0,5 L 1 x uriCLOTH 1 x Cover 1 x suction device
1 x Deckel 1 x Saugnapf

*Toilet seat packed separately – incl. installation instructions | Toilettendeckel separat verpackt – inkl. Montageanleitung


Note | Hinweis:

EN If you retrofitting existing flushing urinals with uridan waterless urinals, please ensure that the sewer line is jetted and clean of uric scale before installation. The uridan urinals work without water, and therefore should only be connected with \varnothing 50 mm drainpipes. Installation should be carried out by authorized plumbers.

DE Abwasserleitungen, die vorher von wassergespülten Urinalen benutzt wurden, müssen vor der Montage der uridan-Urinalen gereinigt werden. Es muss sichergestellt sein, dass der Urinstein und andere Ablagerungen, die sich durch die Wasserspülung gebildet haben, beseitigt sind, bevor uridan-Urinalen montiert werden. Ein Durchspülen der Rohre genügt nicht. uridan-Urinalen funktionieren ohne Wasserspülung. Sie müssen daher nur an ein Abwasserrohr mit \varnothing 50 mm angeschlossen werden. Die Montage darf nur von zugelassenen Installateuren nach den geltenden gesetzlichen Vorschriften im jeweiligen Land ausgeführt werden.

CAPTAIN GX-10

glass fibre reinforced plastic (GFP) | glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK) | vertical | vertikal

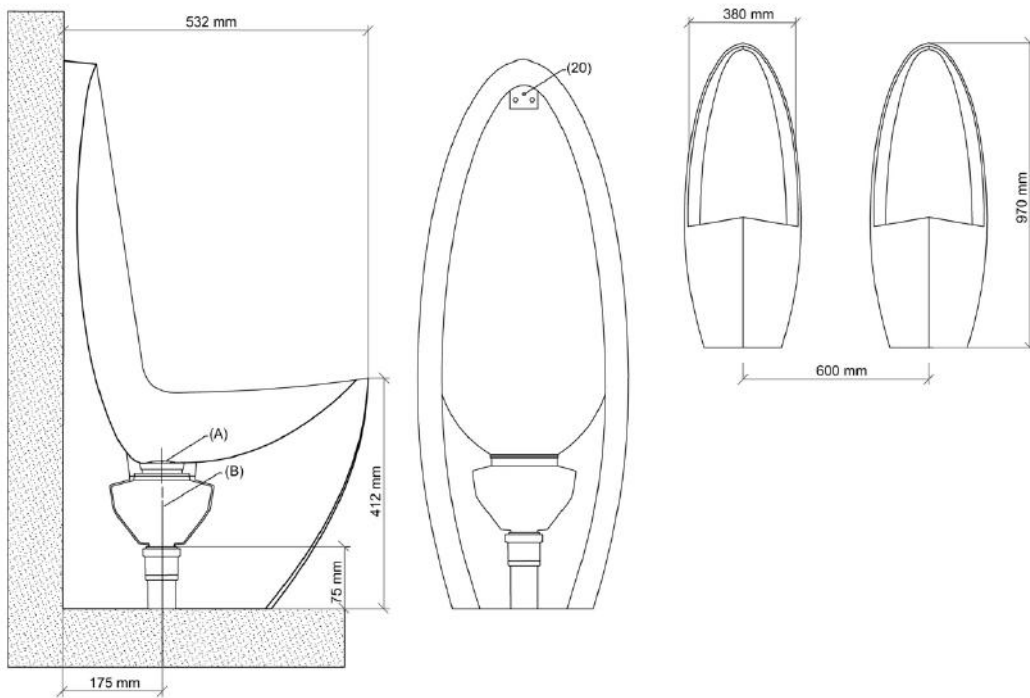

EN

1. Mark holes for fitting No. (20) and install it.
 2. Hold the urinal against the wall and push firmly onto fitting No. (20). Slide the urinal down to the waste outlet (Ø 50 mm).
 3. Fill the waste trap Pos. (B) full with water.
 4. Insert the stainless steel cover Pos. (A).
 5. Pour 1 bottle uriLOCK (0,3 liter) over the cover.
 6. Apply silicon sealant around the edge of the urinal – between urinal and wall & floor.
- The uridan-urinal is now ready for use!

Please leave customer care booklet, cleaning and maintenance instructions and suction device with customer.

DE

1. Löcher für Beschlag Nr. (20) bohren und montieren.
 2. Urinal an die Wand halten und fest auf Beschlag und Abfluss (Ø 50 mm) drücken.
 3. Geruchsverschluss Pos. (B) mit Wasser auffüllen und Urinal auf Dichtheit prüfen.
 4. Deckel Pos. (A) einsetzen.
 5. 0,3 l Flasche uriLOCK einfüllen.
 6. Silikonfuge entlang des gesamten Urinal ziehen, sowohl an der Wand als auch am Fußboden.
- Das uridan-Urinal ist nun funktionsbereit!

Übergeben Sie bitte dem Kunden die im Verpackungskarton beiliegende Reinigungs- und Wartungsvorschrift sowie den beiliegenden Saugnapf, und weisen Sie das Reinigungspersonal anhand dieser Unterlagen ein.

Parts List | Lieferumfang



- 1 x fitting No. 20 2 x screws fitting No. 20
1 x Beschlag Nr. 20 2 x Schrauben Beschlag Nr. 20

Fitting Kit:



1 x uriLOCK 0,3 L



1 x uriCLEAN 0,5 L



1 x uriCLOTH



1 x Cover
1 x Deckel



1 x suction device
1 x Saugnapf



Note | Hinweis:

EN If you retrofitting existing flushing urinals with uridan waterless urinals, please ensure that the sewer line is jetted and clean of uric scale before installation. The uridan urinals work without water, and therefore should only be connected with \varnothing 50 mm drainpipes. Installation should be carried out by authorized plumbers.

DE Abwasserleitungen, die vorher von wassergespülten Urinalen benutzt wurden, müssen vor der Montage der uridan-Urinalen gereinigt werden. Es muss sichergestellt sein, dass der Urinstein und andere Ablagerungen, die sich durch die Wasserspülung gebildet haben, beseitigt sind, bevor uridan-Urinalen montiert werden. Ein Durchspülen der Rohre genügt nicht. uridan-Urinalen funktionieren ohne Wasserspülung. Sie müssen daher nur an ein Abwasserrohr mit \varnothing 50 mm angeschlossen werden. Die Montage darf nur von zugelassenen Installateuren nach den geltenden gesetzlichen Vorschriften im jeweiligen Land ausgeführt werden.

PYLON MAXI GVT-10

glass fibre reinforced plastic (GFP) | glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK) | vertical | vertikal

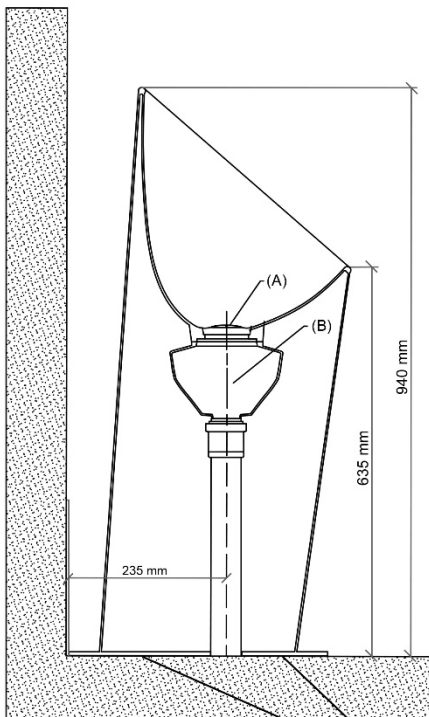

*Silikon nicht enthalten/
*Silicone not included

EN

1. Adjust the waste pipe.
2. Put the urinal with the adjusted waste pipe at the right place and fix it with silicone. (silicone not included)
3. Fill the waste trap Pos. (B) with water.
4. Insert the stainless steel cover Pos. (A).
5. Pour 1 bottle uriLOCK (0,3 liter) over the cover.
6. Apply silicone on the underside of the urinal, attach it to the floor and let it dry.

The uridan-urinal is now ready for use!

Please leave customer care booklet, cleaning and maintenance instructions and suction device with customer.


DE

1. Abflussrohr anpassen.
2. Urinal an den Montageplatz setzen.
3. Urinal mit dem angepassten 50er-Abflussrohr aufsetzen und mit Silikon montieren. (Silikon nicht enthalten)
4. Geruchverschluss Pos. (B) mit Wasser auffüllen.
5. Deckel Pos. (A) einsetzen.
6. 0,3 l Flasche uriLOCK einfüllen.
7. Silikon auf der Unterseite des Urinals auftragen, auf den Boden befestigen und trocknen lassen.
Das uridan-Urinal ist nun funktionsbereit!

Übergeben Sie bitte dem Kunden die im Verpackungskarton beiliegende Reinigungs- und Wartungsvorschrift sowie den beiliegenden Saugnapf, und weisen Sie das Reinigungspersonal anhand dieser Unterlagen ein.

Parts List | Lieferumfang

Fitting Kit:

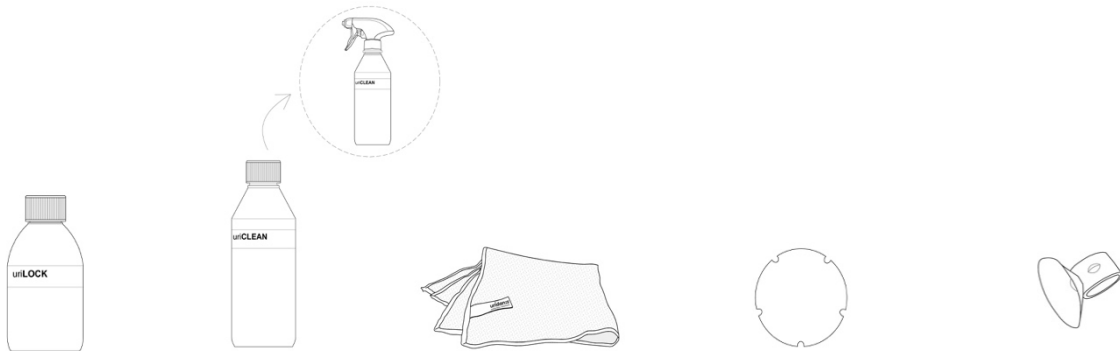

1 x uriLOCK 0,3 L

1 x uriCLEAN 0,5 L

1 x uriCLOTH

1 x Cover
1 x Deckel

1 x suction device
1 x Saugnapf

Note | Hinweis:


EN If you retrofitting existing flushing urinals with uridan waterless urinals, please ensure that the sewer line is jetted and clean of uric scale before installation. The uridan urinals work without water, and therefore should only be connected with \varnothing 50 mm drainpipes. Installation should be carried out by authorized plumbers.

DE Abwasserleitungen, die vorher von wassergespülten Urinalen benutzt wurden, müssen vor der Montage der uridan-Urinalen gereinigt werden. Es muss sichergestellt sein, dass der Urinstein und andere Ablagerungen, die sich durch die Wasserspülung gebildet haben, beseitigt sind, bevor uridan-Urinalen montiert werden. Ein Durchspülen der Rohre genügt nicht. uridan-Urinalen funktionieren ohne Wasserspülung. Sie müssen daher nur an ein Abwasserrohr mit \varnothing 50 mm angeschlossen werden. Die Montage darf nur von zugelassenen Installateuren nach den geltenden gesetzlichen Vorschriften im jeweiligen Land ausgeführt werden.

Parts List | Lieferumfang




4 x screws fitting No. 8
4 x Schrauben Beschlag Nr. 8

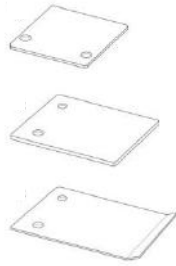

2 x fitting No. 8
2 x Beschlag Nr. 8

SPINNAKER GTW

glass fibre reinforced plastic (GFP) | glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)

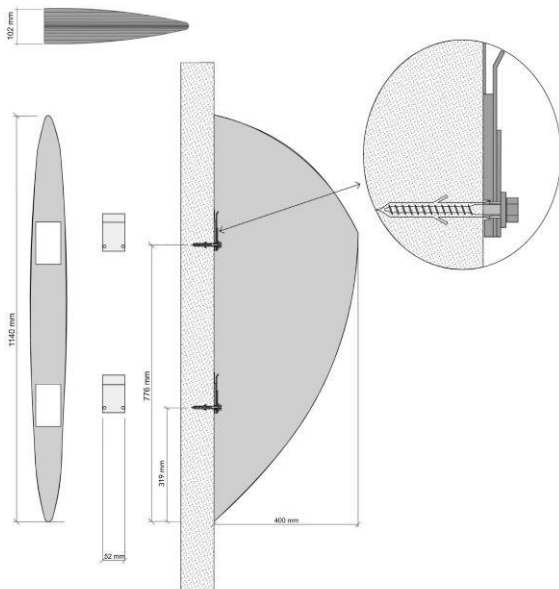

EN

1. The partition wall is mounted with 2 brackets by using 2x2 pc. 8x60 mm screws.
2. The lower edge of the partition wall should be positioned on the level of the lower edge of the urinal. The usual distance between two urinals is 600 mm, this uridan partition wall should be installed between two urinals.
3. After mounting, apply silicon sealant around outer edge of the wall.
4. The included components and screws for mounting the partition to a solid wall. For all other wall types, appropriate fixtures should be used.

DE

1. Die Trennwand wird auf 2 Beschläge aufgesetzt, die mit je 2 Stück 8x60 mm Schrauben an der Wand nach der Maßskizze angeschraubt wird.
2. Wenn diese beiden Beschläge montiert sind, die Trennwand mit beiden Montagehohlräumen über die Beschläge halten und herunterdrücken.
3. Silikonfuge zwischen Wand und Trennwand legen. Urinale werden normalerweise mit einem Abstand von 600 mm, Mitte Urinal zu Mitte Urinal, montiert. Trennwand genau an die Mitte zwischen den Urinalen montieren.
4. Bei korrekter Montage ist die Unterkante der Trennwand auf der gleichen Höhe wie die Unterkante der Urinale.
5. Die mitgelieferten Schrauben und Dübel sind zur Montage in festem Mauerwerk geeignet. Für andere Wandmaterialien müssen vor Ort andere Lösungen gefunden werden.