

## Reinigungsanleitung

### Tägliche Reinigung

uri**CLEAN**

Art.Nr. 618 728 050



Die einfache tägliche Reinigung funktioniert bei uridan mit **uriCLEAN**. Damit wird die Oberfläche einfach besprüht und der Lotuseffekt verhindert, dass Urintropfen haften bleiben. Sie perlen einfach ab.



Bei starker Frequenz, empfehlen wir das Urinal mehr als einmal täglich zu reinigen.

### Nachfüllen der Sperrflüssigkeit

uri**LOCK**

Art.Nr. 618 729 030



Die speziell entwickelte Sperrflüssigkeit sorgt dafür, dass uridan Urinale zu **100% geruchlos** ohne anfällige Dichtungen funktionieren.



Für eine reibungslose Funktion des Urinals wird der Tiefenreiniger **uriSTRONG** benötigt.

1



Täglich die Oberfläche des Urinals mit **uriCLEAN** ausreichend einsprühen.

2



Mit **uriCLOTH** die Oberfläche des Urinals polieren. Somit ist die Reinigung ihres Urinals abgeschlossen.



### Alle 2 Wochen

Deckel entfernen und reinigen sowie die Öffnung des Urinals mit einer Bürste säubern.



Sperrflüssigkeit **uriLOCK (300 ml)** direkt über den Deckel leeren.

Nachfüllen nach 15.000 Nutzungen oder **spätestens nach 3 Monaten**.

# Reinigungsanleitung

## Tiefenreiniger

**uriSTRONG**

Art.Nr. 618 730 030



Idealer Tiefenreiniger für schwere und hartnäckige Verschmutzungen sowie Ablagerungen im Sanitärbereich. **uriSTRONG** löst auch Kalk- und Urinstein, Kesselstein sowie andere mineralische Ablagerungen.

3- bis 6-mal jährlich empfohlen (je nach Verschmutzung).



**uriSTRONG** nicht über den Deckel leeren!



DOWNLOAD



Deckel mit dem Saugnapf anheben.



ca. 200 ml **uriSTRONG** direkt ins Urinal leeren und **5 bis 15 min.\*** einwirken lassen.

\*Bei starken Verschmutzungen und Verstopfungen **uriSTRONG** über Nacht einwirken lassen.




**Schnell** ca. 5 Liter warmes Wasser hineinleeren, sodass sich der Siphon leert.



Den Innenbereich des Siphons sowie die Öffnung des Urinals mit der Bürste reinigen.



Nochmals mit reichlich Wasser nachspülen.

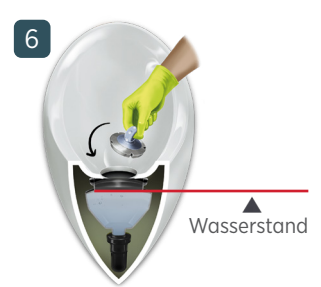

Wasser bis zum Überlauf auffüllen und Deckel in die Öffnung des Urinals einsetzen.



Sperrflüssigkeit **uriLOCK** (300 ml) über den Deckel leeren.